




WORX®

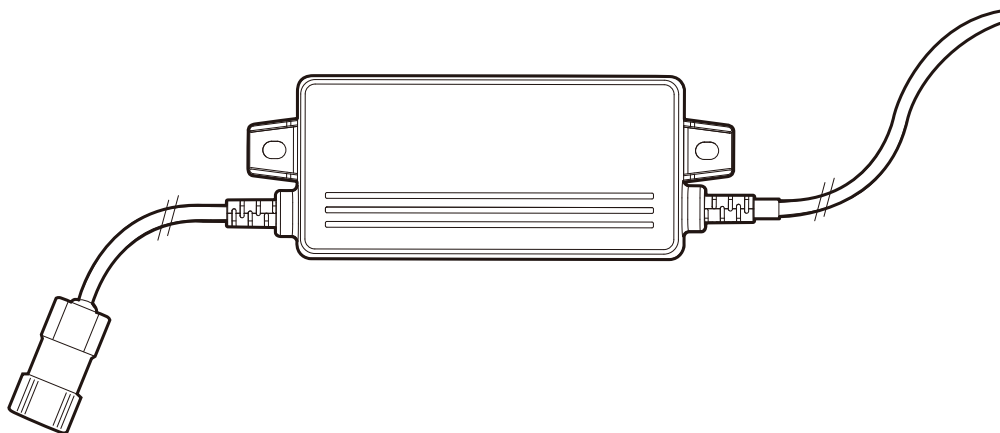


28V Robotoplader til plæneklipper

DK


WA3744

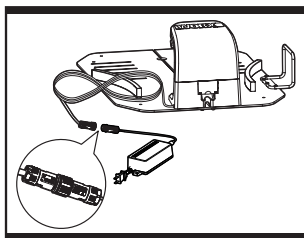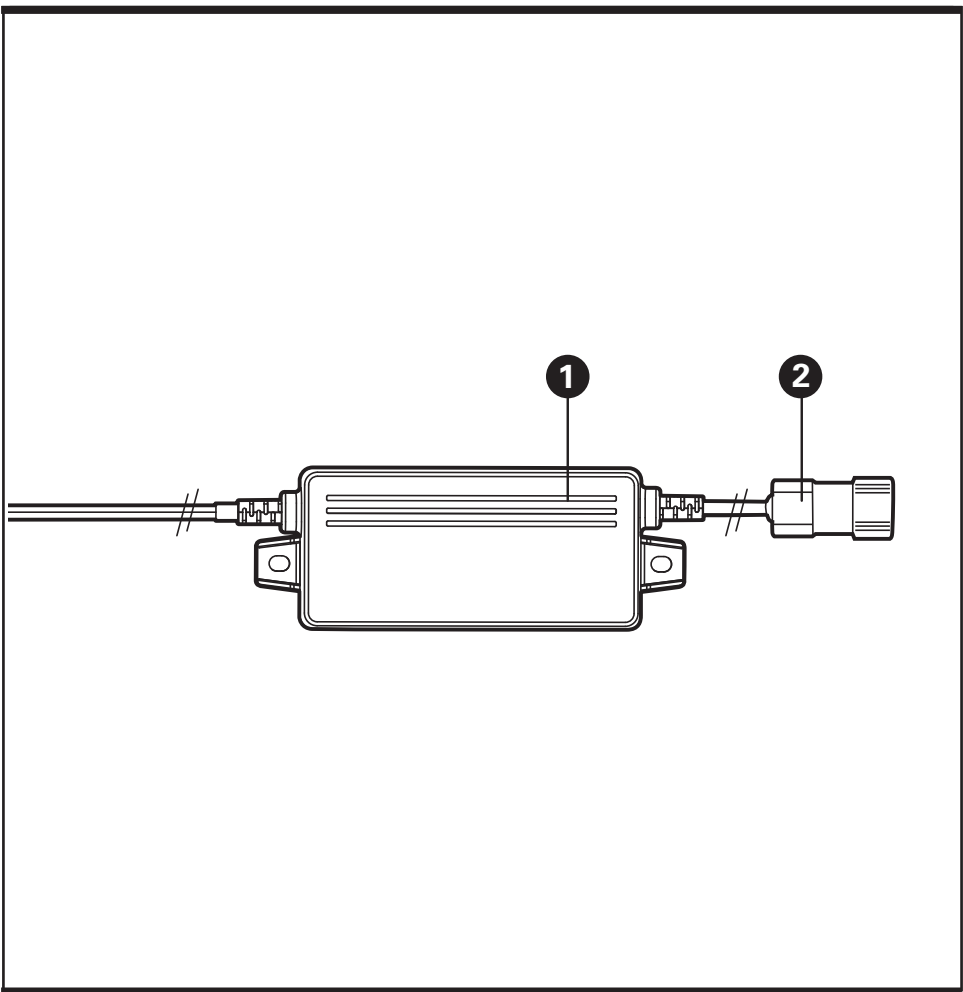

A

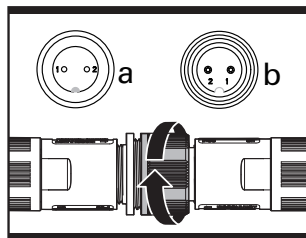

B

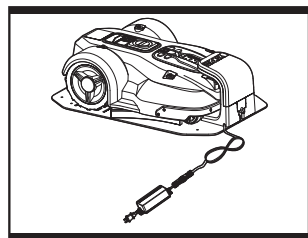

C



1. Strømadapter

2. Tilslutningsstik

Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen.

Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg typen afhængigt af det arbejde, du vil foretage. Se på emballagen til tilbehøret for at få yderligere oplysninger. Få hjælp og råd i butikken.

TEKNISKE DATA

Oplader spænding	100-240V~50/60Hz
Nominel Effekt	60W
Nominel Spænding	28V  1.5A
Opladningstid (Omkring.)	
WA3226(1.5Ah)	1.0h Omkring.
WA3225(2.0Ah)	1.5h Omkring.
WA3565(2.9Ah)	2.0h Omkring.
Antal celler	
WA3225/WA3226/WA3565	7
Vægt	0.6kg
Isolationsklasse	 /II

For tekniske oplysninger om typer af opladelige batterier, hvor mange celler de har og hvad deres nomineret kapacitet er, bedes du venligst se mærkepladen på batteripakken fra WORX.

PRODUKTSIKKERHED SIKKERHEDSANVISNINGER

⚠ ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Læs samtlige anvisninger. Manglende overholdelse af nedenstående anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner for fremtidig reference.

Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og

forstår de eventuelle farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Hvis ledningen til strømforsyningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, service agenten eller tilsvarende kvalificeret personale for at undgå fare.

YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BATTERIOPLADEREN

1. Læs instruktionerne inden opladning.
2. Efter opladning frakobles batteriopladeren først fra lysnettet. Derefter fjernes chassisforbindelsen og derefter batteriforbindelsen.
3. Oplad ikke et lækende batteri.
4. Brug ikke opladerne til andet arbejde, end det de er designet til.
5. Forbind kun opladeren til en AC stikkontakt.
6. Må kun anvendes indenfor, må ikke udsættes for regn eller vand.
7. Opladeenheden skal beskyttes mod fugt.
8. Brug ikke opladeenheden udendørs.
9. Kortslut ikke kontakterne på batteriet eller oplader.
10. Respekter polariteten "+/-" når du burger opladeren.
11. Åbn ikke enheden og hold den uden for børns rækkevidde.
12. Oplad ikke andre fabrikanter batterier.
13. Forvis dig om at forbindelsen imellem batteriopladeren og batteriet er korrekt placeret og ikke bliver forhindret af fremmedlegemer.
14. Hold batteriopladerens åbninger fri for fremmedlegemer og beskyt mod snavs og fugtighed. Opbevar den på et tørt og frostfrit sted.
15. Når der oplades batterier, skal du forvise dig om at batteriopladeren står på en sted med god ventilation og langt væk fra letantændelige materialer. Batterierne kan blive varme under opladning. Over oplad ikke batterierne. Forvis dig om at batterierne og opladeren ikke efterlades uden opsyn under opladning.
16. Oplad ikke ikke-opladelige batterier, eftersom de kan blive overophedet og lække.
17. Batterienheden sikres længere levetid og bedre ydeevne, hvis den oplades i temperaturer mellem 18°C og 24°C. Oplad ikke batterienheden i temperaturer under 4.5°C eller over 40.5°C. Dette er vigtigt, idet det kan forhindre alvorlig skade på batterienheden.
18. Oplad kun batteripakker af samme model fra WORX eller modeller, som anbefales af WORX.

SYMBOLER



Læs vejledningen



Advarsel



Dobbeltisolering



Sikring



Positiv terminal



Negativ terminal




Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Indlever så vidt muligt produktet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du er i tvivl

LATAAMINEN



HUOMAUTUS: Ennen työkalun käyttöä, lue ohjekirja huolellisesti.

SÅDAN ANVENDER DU OPLADEREN

1. Sæt opladerens stik direkte i en stikkontakt. **ØDELÆG IKKE LEDNINGEN.** Bær aldrig opladeren i ledningen. Frakobl ikke opladeren fra stikkontakten ved at trække i ledningen.
2. **ADVARSEL:** For at reducere risikoen for  brand, elektrisk stød eller personskade må denne oplader ikke anvendes med andre produkter. På samme måde plæneklipperen ikke oplades med andre opladere.
3. Anvend ikke en beskadiget oplader. Udskift beskadigede ledninger eller opladere straks på et autoriseret WORX servicedepot.
4. Oplad ikke hvis omgivelserne er våde. Oplad ikke plæneklipperen, når temperature er over 104 °F (40 °C) eller under 41 °F (5 °C).
5. Hold plæneklipper og oplader væk fra vand, varmekilder (såsom radiatorer, varmeapparater, ovne etc.) flammer eller kemikalier. Vær omhyggelig med ikke at beskadige opladerens ledning ved at holde ledningen væk fra skarpe kanter.

TILSLUTNING TIL OPLADERSTATIONEN

(Se Fig. A, B)

1. Tilslut lavstrømsledningen til opladeren. Når du tilslutter, skal hakket på el-stikket (a) være på linje med rillen på transformerstikket (b). Stikkene kan være en smule svære at sammenkoble, da de er fugtsikrede. Stram stikket godt.
2. Tilslut opladerens strømledning til en vægkontakt. Der foretrækkes en jordet kontakt, hvilket anbefalet.

OPLADNING AF ET AFLADET BATTERI (Se Fig. C)

Når WORX Landroid® er ny eller har været opbevaret i en længere periode, er batteriet ikke længere opladet og skal oplades, før anvendelse. Opladningen tager mellem 1 og 2 timer.

- 1) Placér Landroid® i opladerstationen. Sæt plæneklipperen så langt ind som muligt. (SE FIG. C)
Der er god kontakt, når kontaktrækken på plæneklipperen berører midtpunktet af kontaktrækken på opladerstationen.
- 2) Åbn panelcoveret. Tryk på tænd/sluk knappen for at starte og tryk derefter på Home knappen.
- 3) Luk panelcoveret. Der tændes rødt lys på opladningsstationen, Ordet " Oplader" vil blive vist på skærmen.

VEDLIGEHOLDELSE

Træk stikket ud af stikkontakten, inden der udføres nogen form justering, service eller vedligeholdelse. Denne bore-/skruemaskine kræver ikke særlig smøring eller vedligeholdelse. Brug aldrig vand eller kemiske rengøringsmidler til rengøring. Må kun rengøres med en tør klud. Opbevares på et tørt sted. Hold motorens ventilationsåbninger rene.

MILJØBESKYTTELSE



Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Indlever så vidt muligt produktet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du er i tvivl.

KONFORMITETSERKLÆRING

Vi,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Erklærer herved, at produktet,
Beskrivelse **WORX Opladningsaggregat**
Type **WA3744**

Er i overensstemmelse med følgende direktiver,
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU

Standarder i overensstemmelse med

EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3



6

Suzhou 2016/03/29
Allen Ding
Vicechef; Ingeniør, Test & Certificering





www.worx.com

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.