




# **WORX**

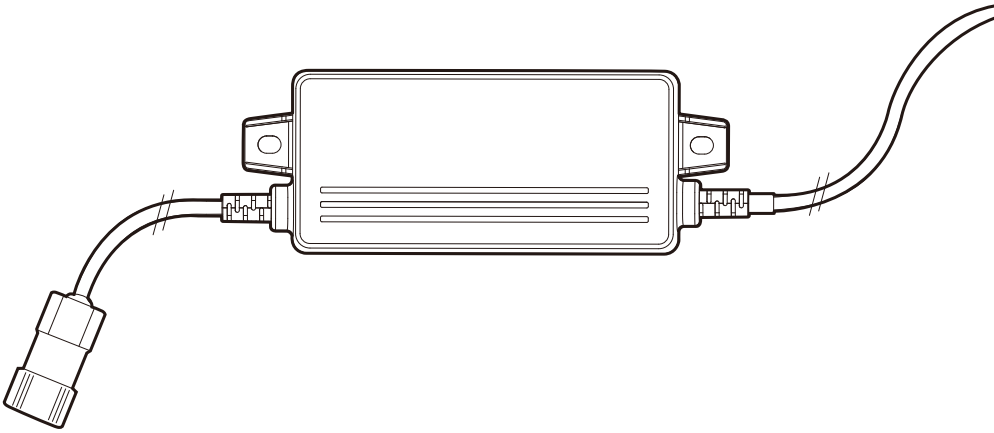


**WA3744**

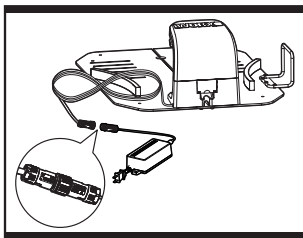


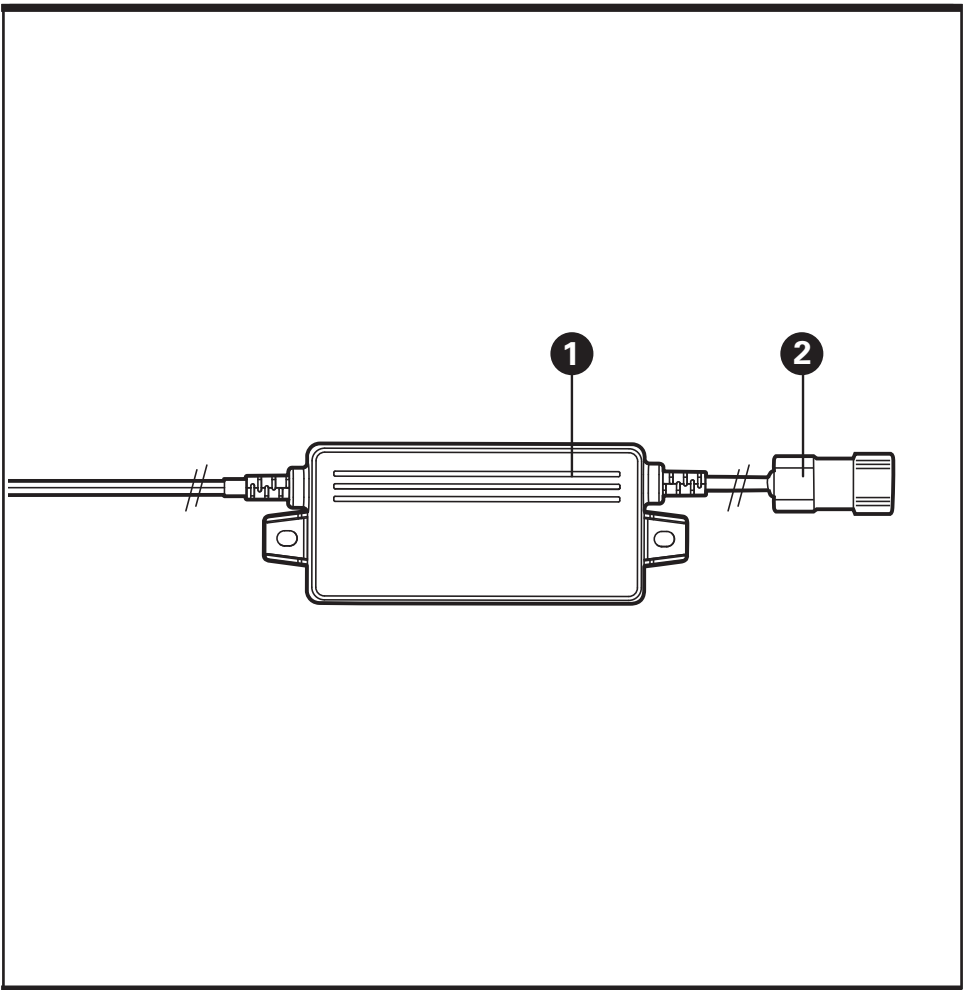

**A**

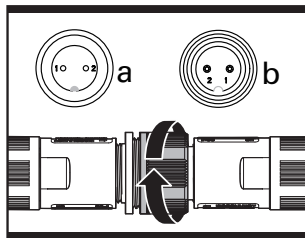

**B**

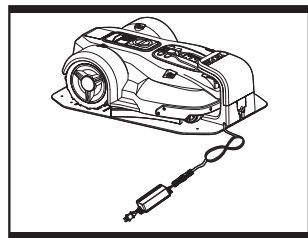

**C**


## 1. Adaptador de alimentación

## 2. Conector

**Los accesorios ilustrados o descritos pueden no corresponder al material suministrado de serie con el aparato.**

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios en el mismo establecimiento donde compró la herramienta. Consulte los estuches de los accesorios para más detalles. El personal del establecimiento también puede ayudar y aconsejar.

# DATOS TÉCNICOS

Voltaje del cargador	100-240V~50/60Hz
Potencia nominal	60W
Tensión nominal	28V=1.5A
Tiempo de carga (aprox.)	
WA3226(1.5Ah)	1.0 hora aprox.
WA3225(2.0Ah)	1.5 hora aprox.
WA3565(2.9Ah)	2.0 hora aprox.
Número de celdas	
WA3225/WA3226/WA3565	7
Peso	0.6kg
Clase de protección	

Para los datos técnicos de cada tipo, el número de células y la capacidad de las baterías que pueden ser cargadas, consulte el nombre de placa de la batería proporcionada por WORX.

# SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**⚠ ADVERTENCIA: Lea todos los consejos e instrucciones de seguridad.** Si no se respetan las instrucciones, existe un riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de graves heridas.

**Conserve todas las advertencias e**

## instrucciones para futuras consultas.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento si se les ha proporcionado supervisión o instrucción con referencia al uso de este dispositivo de manera segura y que entiendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y mantenimiento de uso no deben ser llevados a cabo por niños sin supervisión de un adulto.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su service autorizado o personas calificadas, a fin de evitar riesgos.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL CARGADOR DE BATERÍAS

1. Antes de realizar la carga de la batería, lea las instrucciones.
2. Una vez cargada la batería, desconecte el cargador de la toma de corriente eléctrica. Retire entonces la batería del cargador.
3. No cargue una batería con fugas.
4. No utilice los cargadores para trabajos distintos a aquellos para los que han sido diseñados.
5. Conecte el cargador a una toma AC.
6. Uso interno solamente, no exponer a la lluvia o al agua.
7. Proteja de la humedad el cargador.
8. No utilice el cargador en ambientes exteriores.
9. No cortocircuite los contactos de la batería o el cargador.
10. Respete la polaridad "+/-" al cargar.
11. No abra el aparato, y manténgalo alejado del alcance de los niños.
12. No cargue baterías de otros fabricantes.
13. Asegúrese de que la conexión entre el cargador y la batería se realiza de forma correcta, y no queda obstruida por cuerpos extraños.
14. Mantenga las ranuras del cargador libres de objetos extraños y protéjalas frente a la suciedad y la humedad. Consérvelo en un lugar seco y libre de congelación.
15. Al cargar las baterías, asegúrese de que el cargador se encuentre en un área bien ventilada, alejada de cualquier material inflamable. Las baterías podrían calentarse durante la carga. No sobrecargue las baterías. Asegúrese de que ni las baterías ni el cargador quedan sin supervisión durante la carga.
16. No recargue baterías no recargables. Podrían sobrecalentarse y romperse.
17. Se puede conseguir una vida más larga y mejor

# Cargador de 28v para robot cortacésped ES

- de la batería si se carga con una temperatura del aire entre 18 °C y 24 °C. No cargue la batería si la temperatura del aire es inferior a 4,5°C o superior a 40,5°C. Esto es importante, ya que puede evitar daños serios en la batería.
18. Cargue exclusivamente el pack de batería del mismo modelo que el suministrado por WORX o de modelos recomendados por WORX.

## SÍMBOLOS



Leer el manual



Advertencia



Clase de protección



Fusible



Terminal positivo



Terminal negativo



Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.

## PROCEDIMIENTO DE CARGA



**NOTA:** Antes de usar la herramienta lea el manual de instrucciones detenidamente.

### CÓMO USAR EL CARGADOR

1. Conecte el cargador directamente a una toma eléctrica. **NO FUERCE EL CABLE.** Nunca transporte el cargador tirando del cable. No desconecte el cargador de la toma ni el cortacésped tirando del cable.
2. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión personal, no intente utilizar este cargador con cualquier

otro producto.

Igualmente, no intente cargar el cortacésped con otro cargador.

3. No utilice un cargador dañado. Cambie los cables o cargadores dañados inmediatamente en un centro de asistencia autorizado por WORX.
4. No realice la carga en lugares muy húmedos. No cargue el cortacésped si la temperatura supera los 104°F (40°C) o desciende por debajo de los 41°F (5°C).
5. Mantenga el cargador alejados del agua, las fuentes de calor (radiadores, calefactores, estufas, etc), las llamas o los productos químicos. Tenga cuidado de no dañar el cable de carga. Manténgalo alejado de los bordes afilados.

### CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN DE CARGA (Véase La Fig. A, B)

1. Conecte el cable de baja tensión de la estación de carga al cargador. Al conectar, alinee la muesca en el conector del cable de alimentación (a) con la ranura en el conector del transformador (b). Es posible que sea algo difícil conectar los conectores, dado que son a prueba de humedad, apriete los conectores firmemente.
2. Conecte el cable de alimentación del cargador a una toma de alimentación de pared. Es preferible usar un disyuntor de fuga a tierra, como se recomienda.

### CARGA DE UNA BATERÍA DESCARGADA (Véase La Fig. C)

Cuando el WORX Landroid® es nuevo o se ha almacenado durante un periodo prolongado, la batería no estará cargada y será necesario cargarla antes de comenzar. La carga dura entre 1 y 2 horas.


- 1) Coloque el Landroid® en la estación de carga. Inserte el cortacésped lo más posible. (Véase la fig. C)  
Se produce un buen contacto cuando las dos tiras de carga del cortacésped tocan el centro de las tiras de contacto de la estación de carga.
- 2) Abra la tapa del panel de control. Pulse el botón de encendido/apagado para comenzar, y pulse el botón de Inicio (Home).
- 3) Cierre la tapa del panel de control. La luz roja de la base de carga se enciende, mientras, la pantalla muestra "Cargando".

## MANTENIMIENTO

Retire el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar cualquier ajuste, reparación o mantenimiento.

Su herramienta eléctrica no requiere de lubricación ni mantenimiento adicional. Nunca emplee agua o productos químicos para limpiar su herramienta. Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su herramienta en un lugar seco.

## PROTECCION AMBIENTAL

 Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Los que reciben,,  
POSITEC Germany GmbH  
Konrad-Adenauer-Ufer 37  
50668 Köln

Declaran que el producto,  
Descripción **WORX Cargador**  
Model **WA3744**

Cumple con las siguientes Directivas,  
**2014/35/EU**  
**2014/30/EU**  
**2011/65/EU**

Normativas conformes a  
**EN 60335-1**  
**EN 60335-2-29**  
**EN 62233**  
**EN 55014-1**  
**EN 55014-2**  
**EN 61000-3-2**  
**EN 61000-3-3**



Suzhou 2016/03/29  
Allen Ding  
Ingeniero Jefe Adjunto. Pruebas Y Certificacion

**Cargador de 28v para robot cortacésped ES**



**[www.worx.com](http://www.worx.com)**

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.  
AR03019200