




WORX®

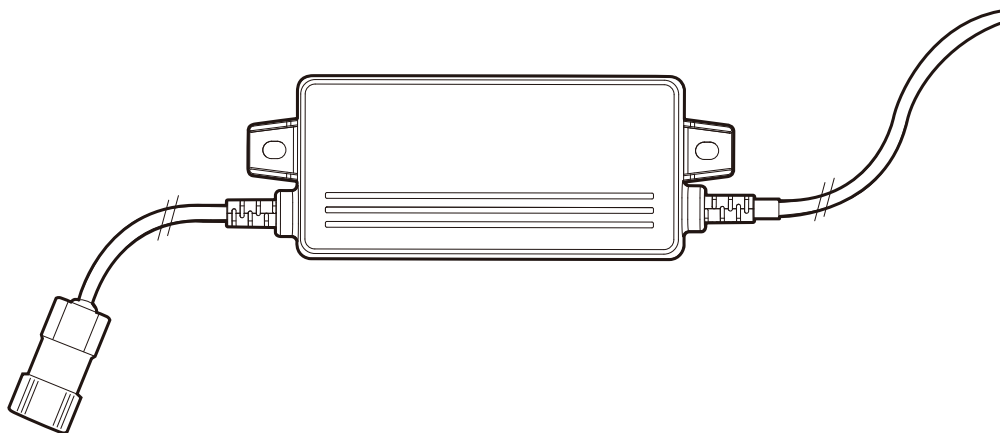


Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V

FIN


WA3744

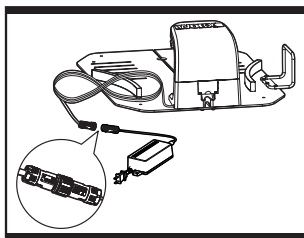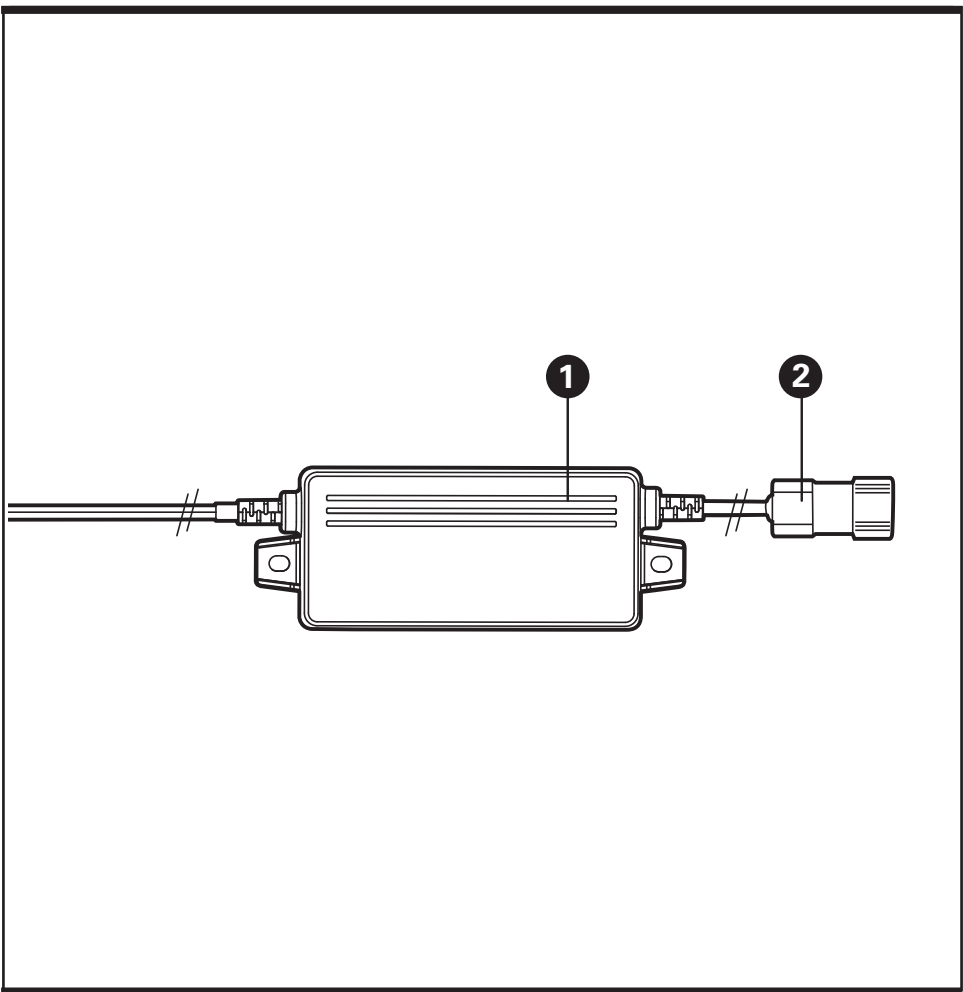

A

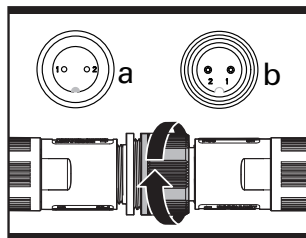

B

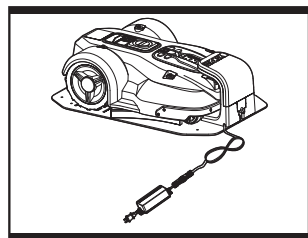

C



1. verkkolaite

2. liitin

Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen.

Suosittellemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen. Katso tarkemmat tiedot kyseisen tarvikkeen pakkauksesta. Saat apua ja neuvoja myös myymälän henkilökunnalta.

TEKNISET TIEDOT

Laturin jännite	100-240V~50/60Hz
nimellisteho	60W
Nimellisjännite	28V  1.5A
Latausaika (noin)	
WA3226(1.5Ah)	1.0h noin.
WA3225(2.0Ah)	1.5h noin.
WA3565(2.9Ah)	2.0h noin.
Kennojen määrä	
WA3225/WA3226/WA3565	7
Paino	0.6kg
Suojausluokka	 /II

Jos haluat ladattavissa olevista akuista teknisiä tietoja, kuten tyyppin, kennomäärän ja nimelliskapasiteetin, katso WORXin toimittaman akun nimikilpeä.

TUOTETURVALLISUUS TURVALLISUUSOHJEET

 **VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.** Lue kaikki ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena sähköisku, tulipalo ja/tai vakava tapaturma.

Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempiä käyttöä varten.

Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, jos heitä on opastettu tai ohjattu laitteen turvallisissa käytöissä ja jos he ymmärtävät

käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa suorittaa laitaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa. Jos sähköjohto on vahingoittunut, joko valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän huoltohenkilöstön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

AKKULATURIA KOSKEVIA LISÄTURVALLISUUSOHJEITA

1. Lue ohjeet ennen lataamista.
2. Irrota akkulaturi virtalähteestä latauksen jälkeen. Irrota sen jälkeen liitäntä runkoon sekä liitäntä akkuun.
3. Älä lataa vuotavaa akkua.
4. Käytä latureita ainoastaan niille suunniteltuun tarkoitukseen.
5. Liitä latauslaite ainoastaan verkkovirtaan.
6. Käyttö vain sisätiloissa, älä jätä laitetta sateeseen tai veteen.
7. Latauslaite tulee suojata kosteudelta.
8. Älä käytä laturia ulkona.
9. Älä lyhennä akun tai laturin liittimiä.
10. Noudata ladattaessa "+/-" napaisuutta.
11. Älä avaa yksikköä ja pidä se lasten ulottumattomissa.
12. Älä lataa muiden valmistajien akkuja.
13. Varmista, että akkulaturi on liitetty oikein akkuun ja että se on muilta esineiltä vapaa.
14. Varmista, että akkulaturin aukot ovat tyhjtät ja suojaa ne ilalta ja kosteudelta. Säilytä laturi kuivassa ja pakkaselta suojassa olevassa paikassa.
15. Akkua ladatessa varmista, että laturi on hyvin ilmastoidussa paikassa ja ettei lähistöllä ole tulenarkoja materiaaleja. Akku saattaa kuumeta latauksen aikana. Älä lataa akkua liikaa. Älä jätä akkua ja laturia varomattomasti latauksen aikana.
16. Älä lataa uudelleen akkuja, jotka eivät ole uudelleen ladattavia. Ne saattavat ylikuumeta tai mennä rikki.
17. Pidempi kestoikä ja parempi suorituskyky voidaan saavuttaa, jos akkuyksikkö ladataan ilman lämpötilan ollessa välillä 18°C ja 24°C. Älä lataa akkuyksikköä ilman lämpötilojen ollessa alle 4,5°C, tai yli 40,5°C. Tämä on tärkeää, koska se voi estää vakavan vaurion akkuyksikölle.
18. Lataa ainoastaan samoja WORXin toimittamia tai WORXin suosittelemia akkumalleja.

SYMBOLIT



Lue käyttöoppaasta.



Varoitus



Kaksoiseristys



Sulake



Positiivinen napa



Negatiivinen napa



Käytettyjä sähkölaitteita ei saa heittää pois kotitalousjätteen mukana. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Lisätietoja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

LATAAMINEN



HUOMAUTUS: Ennen työkalun käyttöä, lue ohjekirja huolellisesti.

AKKULATURIN KÄYTTÄMINEN

1. Liitä akkulaturi suoraan sähköpistorasiaan. **ÄLÄ KÄYTÄ VIRTAJOHTOA VÄÄRIN.** Älä kannata akkulaturia virtajohdosta. Älä irrota akkulaturia pistorasiasta vetämällä sitä virtajohdosta.
2. **HUOMIO:** Tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisvaaran vähentämiseksi älä yritä käyttää tätä akkulaturia mihinkään muuhun tuotteeseen. Älä myöskään yritä ladata ruuholeikkuria millään muulla akkulaturilla.
3. Älä käytä voittunutta akkulaturia. Vaihdeta vaurioituneet virtajohdot tai voittunut akkulaturi heti valtuutetussa WORX-huoltoliikkeessä.
4. Älä lataa märissä olosuhteissa. Älä lataa ruuhonleikkuria lämpötilan ollessa yli 40 °C (104 °F) tai alle 5 °C (41 °F).
5. Pidä ruuhonleikkuri ja akkulaturi etäällä vedestä, lämmönlähteistä (kuten jäähdyytimistä, lämmittimistä, uuneista jne.), liekeistä ja kemikaaleista. Varo vaurioittamasta akkulaturin virtajohtoa pitämällä se etäällä terävistä reunoista.

LATAUSASEMAAN LIITTÄMINEN

(Katso Kuva. A, B)

1. Liitä latausaseman matalajännitejohto akkulaturiin. Kun suoritat liittoksen, kohdista virtapistokkeen ura (a) muuntajan liittännän uran kanssa (b). Liitinten liittäminen saattaa olla hieman vaikeaa, sillä ne ovat kosteussuojattuja. Aseta liittimet tiukasti.
2. Liitä akkulaturin virtajohto seinäpistorasiaan. Suositusten mukaisesti kannattaa käyttää maadoitusvikakytintä.

TYHJENTYNEEN AKUN LATAAMINEN

(Katso Kuva.C)

Kun WORX Landroid® -ruohonleikkuri on uusi, tai jos se on ollut varastoituna pitkän aikaa, akun lataus on purkautunut, ja se on ladattava ennen käynnistystä. Lataus kestää 1–2 tuntia.

- 1) Aseta Landroid® latausasemaan. Sijoita se mahdollisimman pitkälle. (katso kuva C)
Hyvä kosketus syntyy, kun ruohonleikkurin molemmat latausliuskat koskettavat latausaseman latausliuskojen keskikohtaa.
- 2) Avaa ohjauspaneelin kansi. Käynnistä painamalla on/off-virtapainiketta ja paina Koti-painiketta.
- 3) Sulje ohjauspaneelin kansi. Latausaseman punainen valo syttyy, kun "Lataa" näkyy näytöllä.

HUOLTO

Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin teet mitään säätöjä tai huoltoja.

Kone ei vaadi voitelua eikä huoltoa. Koneen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Pyyhi puhtaaksi kuivalla liinalla. Säilytä kone kuivassa paikassa. Pidä moottorin tuuletusaukot puhtaana.

YMPÄRISTÖN SUOJELU



Käytettyjä sähkölaitteita ei saa heittää pois kotitalousjätteen mukana. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Lisätietoja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

VAATIMUSTENMUKAISU -USVAKUUTUS

Me,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

vakuutamme täten, että tuote,
Selostus **WORX Latauslaite**
Tyyppi **WA3744**

täyttää seuraavien direktiivien määräykset,
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU

Yhdenmukaiset standardit

EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

6



Suzhou 2016/03/29
Allen Ding
Apulais Pääinsinööri, testaus ja sertifiointi



www.worx.com

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.