




WORX

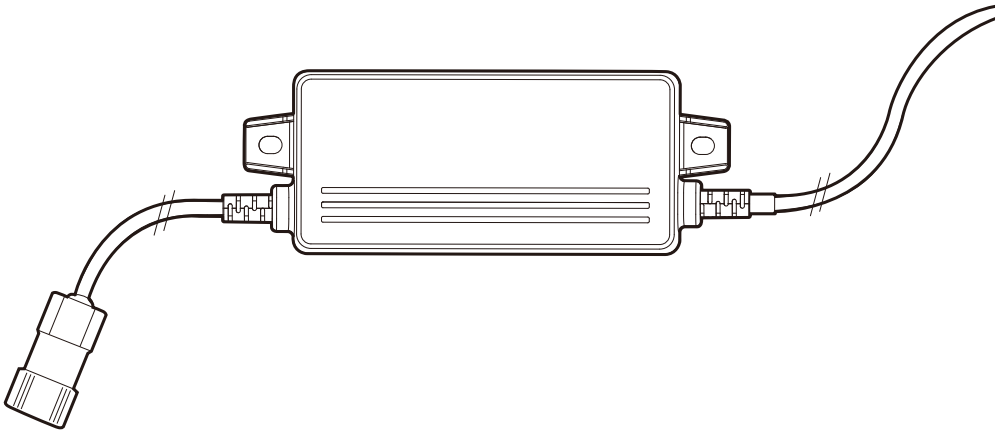


WA3744

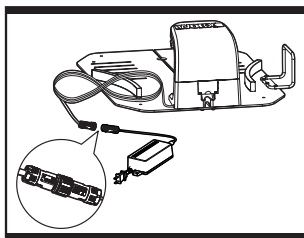


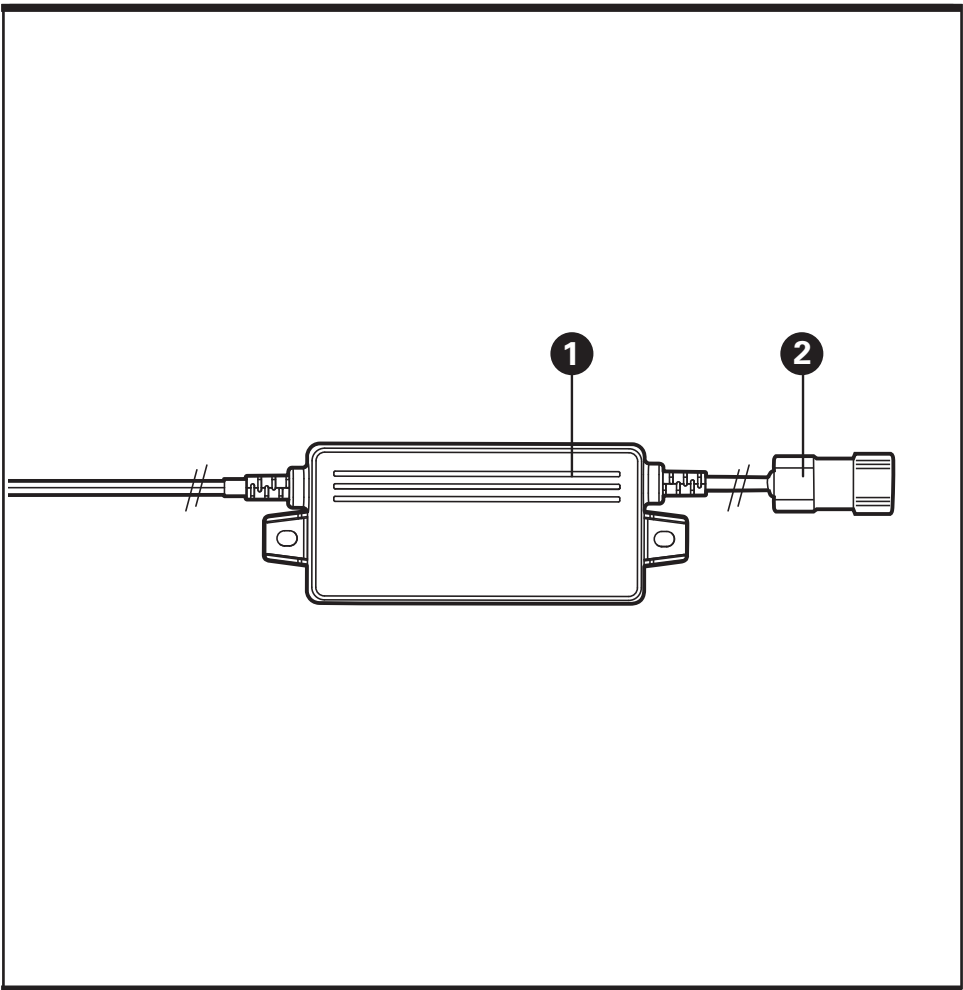

A

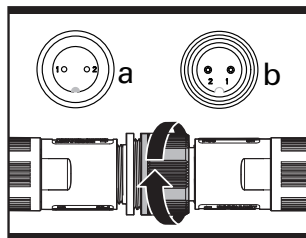

B

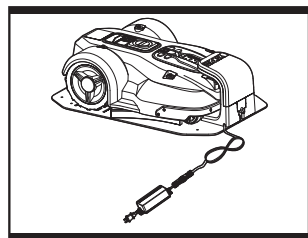

C



1. Maitinimo adapteris

2. Jungties

Ne visi pavaizduoti ar aprašyti priedai yra įtraukti į standartinį komplektą.

Visus priedus rekomenduojame įsigyti parduotuvėje, kurioje pirkote įrankį. Išsamesnės informacijos ieškokite šio vadovo darbinių patarimų skyriuje arba ant priedų pakuotės. Patartai gali ir parduotuvės personalas.


TECHNINIAI DUOMENYS

Krovimo įtampa	100-240V~50/60 Hz
Galia įvestis	60 W
Išvestis įtampa	28V  1.5 A
Įkrovimo trukmė (maždaug)	
WA3226(1.5Ah)	maždaug 1.0 val.
WA3225(2.0Ah)	maždaug 1.5 val.
WA3565(2.9Ah)	maždaug 2.0 val.
Elementų skaičius:	
WA3225/WA3226/WA3565	7
Mašinos svoris	0.6kg
Dviguba izoliacija	 II

Techniniai duomenys, įskaitant tipus, elementų skaičių ir akumuliatorių, kuriuos galima krauti, nominalią galią, nurodyti WORX pateikto akumulatoriaus bloko vardinėje lentelėje.

GAMINIO SAUGA

SAUGOS INSTRUKCIJOS

 **ISPĖJIMAS:** perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nepaisant įspėjimų ir nesilaikant instrukcijų, galima nukentėti nuo elektros smūgio, gaisro ir (arba) rimtai susižeisti.

Saugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad ateiityje vėl galėtumėte paskaityti.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti

nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Be suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį keisti turi gamintojas, jo paslaugų agentas ar panašią kvalifikaciją turintis asmuo.

PAPILDOMOS ELEMENTŲ ĮKROVIKLIO NAUDOJIMO SAUGOS TAISYKLĖS

1. Prieš apmokestinimo, perskaitykite instrukcijas.
2. Įkrovus, įkroviklį atjunkite nuo maitinimo tinklo. Tada nuimkite korpuso jungtį, po to – elemento jungtį.
3. Elemento, iš kurio bėga elektrolitas, įkrauti negalima.
4. Įkroviklių nenaudokite ne pagal paskirtį.
5. Įkroviklį junkite tik prie AC maitinimo šaltinio.
6. Įkroviklis turi būti saugomas nuo drėgmės.
7. Naudoti tik viduje.
8. Įkroviklio nenaudokite atvirame ore.
9. Neužtrumpinkite elemento ar įkroviklio kontaktų.
10. Įkraudami, laikykites poliarizavimo (+/-).
11. Neatidarykite prietaiso ir laikykite jį vaikams neprieinamoje vietoje.
12. Neįkraukite kitų gamintųjų elementų.
13. Patikrinkite, ar įkroviklio ir elemento jungtis yra teisingoje vietoje, jai nekluduo pašaliniai daiktai.
14. Įkroviklio angose neturi būti pašalinių daiktų, nešvarumų ir drėgmės. Laikykite sausoje, nešaltoje vietoje.
15. Įkraudami elementus, užtikrinkite, kad įkroviklis yra gerai vėdinamoje vietoje ir atokiau nuo degių medžiagų. Įkrovimo metu elementai gali įkaisti. Elementų per daug įkrauti negalima. Užtikrinkite, kad elementai ir krovikliai įkrovimo metu nebūtų paliekami be priežiūros.
16. Vienkartinių elementų pakartotinai įkrauti negalima, nes jie gali perkaisti ir trūkti.
17. Ilgesnis naudojimo laikas ir geresnis efektyvumas gaunamas, jei maitinimo elementų pakuotė yra įkraunama, kai oro temperatūra yra 18°C-24°C. Maitinimo elementų pakuotės nekraukite, kai oro temperatūra yra žemiau 4,5°C arba virš 40,5°C. Tai svarbu, nes tokiu būdu galite išvengti stipraus maitinimo elementų pakuotės apgadavimo.
18. Įkraukite tik tokio pat arba rekomenduojamo modelio WORX akumuliatorių.

ŽENKLAI



Skaityti vadovą



Įspėjimas



Dviguba izoliacija



Saugiklis



Teigiamas terminalas



Neigiamas terminalas




Elektrinės atliekos neturi būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Jei turite galimybę, perdirbkite jas. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į vietinius specialistus ar atstovą.

ĮKROVIMO PROCEDŪRA



PASTABA: Prieš pradėdami naudoti įrankį atidžiai perskaitykite instrukcijų knygelę.

KAIP ĮKRAUTI MAITINIMO ELEMENTĄ

1. Įkroviklį įkiškite į atitinkamą kištukinį lizdą. **NESIELKITE SU LAIDU GRUBIAI.** Niekada elektrinio įrankio neneškite, nestumkite ar netraukite paėmę už laido.
2.  **ATSARGIAI.** Norėdami išvengti gaisro, elektros smūgio ar susižalojimų, nebandykite naudoti šio kroviklio su jokia kitu gaminiu. Taip pat nebandykite krauti vejąplovės jokia kitu krovikliu.
3. Nenaudokite sugedusio kroviklio. Pažeistus laidus arba kroviklį nedelsdami pakeiskite naujais įgaliotajame WORX techninės priežiūros centre.
4. Nekraukite esant drėgnoms oro sąlygoms. Nekraukite vejąplovės, kai temperatūra viršija 104 °F (40 °C) arba nesiekia 41 °F (5 °C).
5. Saugokite vejąplovę ir kroviklį nuo vandens, šilumos šaltinių (pavyzdžiui radiatorių, šildytuvų, viryklių ir pan.), atviros liepsnos ar chemikalų. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte kroviklio laido – laikykite laidą atokiai nuo aštrių kraštų.

PRIJUNGIMAS PRIE KROVIMO ĮRENGINIO (ŽR. A, B PAV.)

1. Prijunkite krovimo įrenginio žemos įtamos kabelį prie kroviklio. Prijungdami sutapdinkite maitinimo laido jungties (a) ir transformatoriaus jungties (b) įrantas. Jungtis prijungti gali būti šiek tiek sunku, nes jos turi apsaugas nuo drėgmės: tvirtai prijunkite jungtis.
2. Prijunkite kroviklio maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo. Pageidautina naudoti rekomenduojamą įžemintą grandinės pertraukiklį.

IŠSIKROVUSIO AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS (žr. C pav.)

Jeigu WORX „Landroid®“ yra naujas arba jis buvo ilgai nenaudotas, akumuliatorius nebus įkrautas ir prieš naudojimą jį reikės įkrauti. Krovimas trunka maždaug 1–2 valandas.


- 1) Dėkite „Landroid®“ į krovimo įrenginį. Įkiškite vejąplovę iki pat galo. (žr. C pav.) Tinkamas kontaktas užtikrinamas, kai vejąplovėje esančios krovimo juostelės liečia krovimo įrenginio kontaktinių juostelių centrus.
- 2) Atidarykite valdymo skydelio dangtelį. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ir Paspauskite mygtuką su namelio simboliu.
- 3) Uždarykite valdymo skydelio dangtelį. Užsidegs krovimo įrenginio raudonos spalvos lemputė. Kai ekrane rodoma „kraunama“.

PRIEŽIŪRA

Prieš reguliuodami, apžiūrėdami ar remontuodami įrankį, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

Jūsų įrankio tepti ar tvarkyti papildomai nereikia.
Įkroviklio niekada nevalykite vandeniu ar cheminiais
valikliais. Nuvalykite sausu skudurėliu. Įkroviklį visada
laikykite sausoje vietoje.

APLINKOS APSAUGA

 Elektrinės atliekos neturi būti išmetamos kartu
su buitinėmis atliekomis. Jei turite galimybę,
perdirbkite jas. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į
vietinius specialistus ar atstovą.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Skelbiame, kad gaminys
Aprašymas **WORX KEITIKLIS**
Tipas **WA3744**

Atitinka tokias direktyvas:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Standartai atitinka:
**EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62233, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3**



Suzhou 2016/06/24
Allen Ding
Vyriausiasis inžinierius Pavaduotojas, Testavimas
ir Sertifikavimas



www.worx.com

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.