




WORX

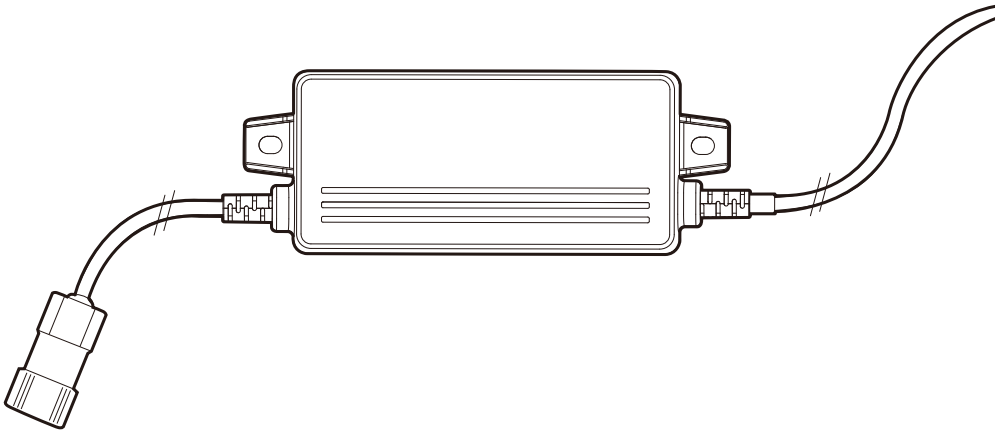


WA3744

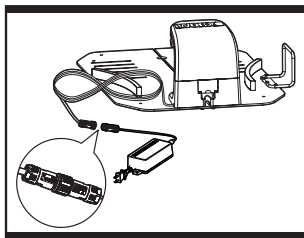


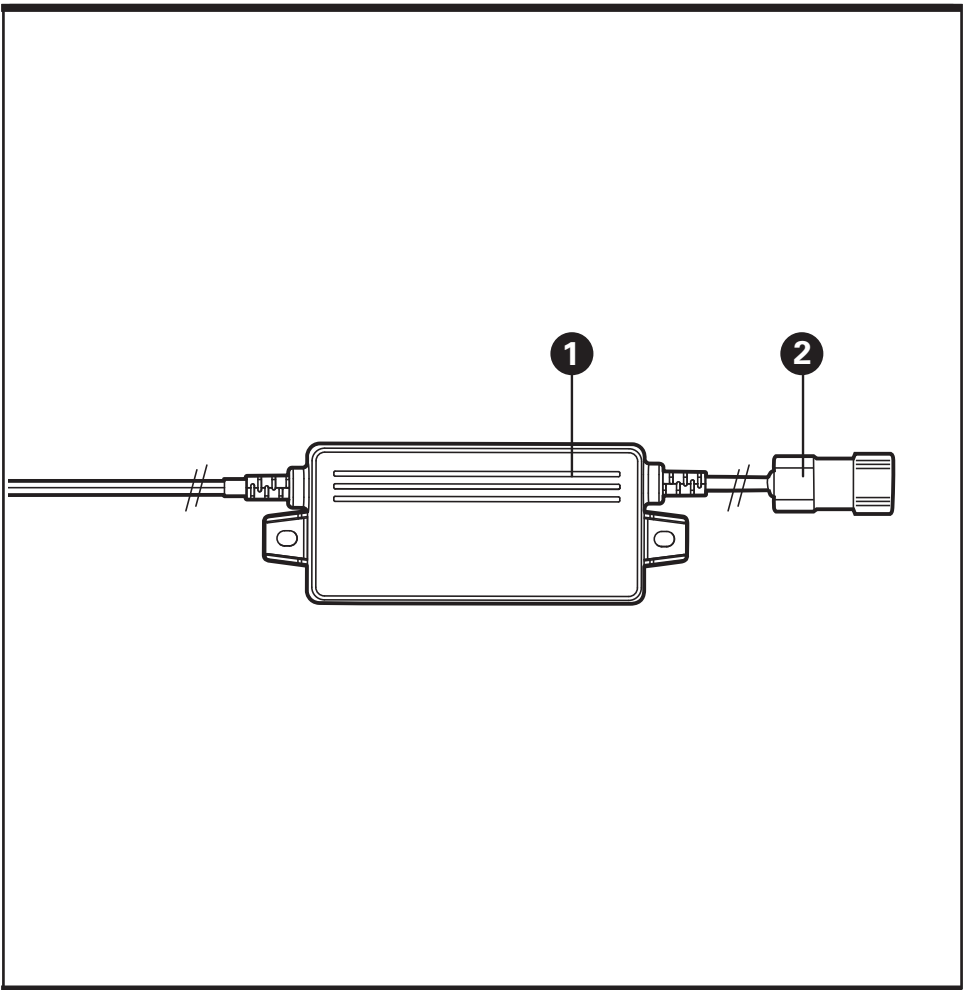

A

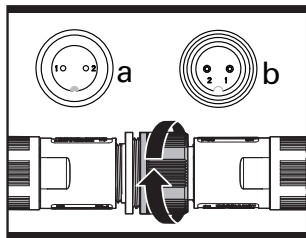

B

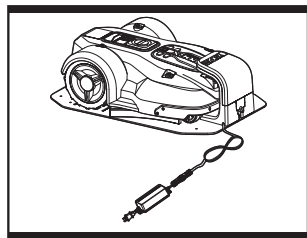

C



1. Strāvas adapteris

2. Savienotājs

Standarta piegādē nav iekļauti visi piederumi, kas šeit parādīti vai aprakstīti.

Visus palīgpiederumus ieteicams iegādāties veikalā, kurā pirktat ierīci. Plašāku informāciju skatiet uz piederumu iepakojuma. Arī pārdevēji var sniegt palīdzību vai padomu.


TEHNISKIE DATI

Lādētāja spriegums	100-240 V~50/60 Hz
jauda ievade	60 W
izvade spriegums	28V  1.5 A
Lādēšanas laiks (apt.)	
WA3226(1.5Ah)	apt. 1.0 stunda
WA3225(2.0Ah)	apt. 1.5 stundas
WA3565(2.9Ah)	apt. 2.0 stundas
Šūnu skaits	
WA3225/WA3226/WA3565	7
Ierīces svars	0.6kg
Dubulta izolācija	 //II

Lai iegūtu visa veida tehniskos datus, šūnu skaitu un nominālo uzlādēta akumulatora ietilpību, lūdzu, skatiet datu plāksnīti akumulatora paketei, ko piegādā WORX.

IZSTRĀDĀJUMA DROŠUMS

NORĀDĪJUMI PAR DARBA DROŠĪBU

 **UZMANĪBU!** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošana var izraisīt elektrības triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnu ievainojumu.

Saglabāiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākai atsaucei.

Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un vecāki un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām, vai ar pieredzes un zināšanu

trūkumu, ja viņiem ir sniegta instrukcija par iekārtas izmantošanu drošā veidā vai viņi darbojas pāraudzībā un izprot saistīto bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotājam veicamo apkopi bez uzraudzības.

Lai izvairītos no briesmām, bojāts tīkla vads ir jānomaina ražotājam, ražotāja servisa pārstāvim vai personām ar līdzīgu kvalifikāciju.

PAPILDU DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI JŪSU AKUMULATORA LĀDĒTĀJAM

1. Pirms darbināšanas, izlasiet instrukcijas.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet akumulatora lādētāju no strāvas tīkla. Pēc tam noņemiet šasijas savienotāju un akumulatora savienotāju.
3. Neuzlādējiet akumulatoru, kam ir sūce.
4. Neizmantojiet lādētājus citiem nolūkiem nekā tiem, kam tie ir paredzēti.
5. Pieslēdziet lādēšanas ierīci tikai maiņstrāvas tīklam.
6. Izmantojiet uzlādes aparātu tikai sausās telpās.
7. Uzlādes ierīci ir jāsargā no mitruma.
8. Nelietojiet uzlādes ierīci ārpus telpām.
9. Nesaslēdziet akumulatora vai lādētāja kontaktus Tsslēgumā.
10. Uzlādējot ievērojiet "+/-" polaritāti.
11. Neatveriet ierīci un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.
12. Neuzlādējiet citu ražotāju akumulatorus.
13. Pārbaudiet, vai savienojums starp akumulatora lādētāju un akumulatoru ir pareizs un to nebraucē svešķermeņi.
14. Uzturiet akumulatora lādētāja spraugas neaizsprostotas ar svešķermeņiem un sargājiet no netīrumu un mitruma iekļūšanas. Glabājiet sausā vietā, kur temperatūra nenokrīt zem nulles.
15. Uzlādējot akumulatorus, nodrošiniet labu vēdināšanu un neestrādājiet degošu materiālu tuvumā. Uzlādēšanas laikā akumulatori var sarkt. Nepārlādējiet akumulatorus. Nodrošiniet, lai akumulatori un lādētāji uzlādes laikā nepaliek bez uzraudzības.
16. Neuzlādējiet akumulatorus, kas nav paredzētas uzlādei, tās var pārkarst un pārsprāgt.
17. Ilgāku lādētāja mūžu un labāku darbību var panākt, ja akumulatoru lādē gaisa temperatūrā no 18°C līdz 24°C. Nelādējiet akumulatoru gaisa temperatūrā zem 4,5 °C vai virs 40,5°C. Tas ir svarīgi, jo var novērst nopietnus bojājumus akumulatoram.
18. Uzlādējiet vienīgi WORX piegādātās viena un tā paša modeļa un WORX ieteikto modeļu akumulatoru paketes.

28V ROBOTIZĒTĀ ZĀLES PLĀVĒJA LĀDĒTĀJS

LV

SIMBOLI



Izlasiet rokasgrāmatu.



Uzmanību



Dubulta izolācija



Drošinātājs



Pozitīvā spaide



Negatīvā spaide



Elektropeču atkritumus nedrīkst izmest kopā ar mājstaimniecības atkritumiem. Nododiet nolietotās ierīces speciālajās savākšanas vietās. Par otrreizējās pārstrādes savākšanas vietām konsultējieties ar vietējām iestādēm vai pārdevēju.




UZLĀDES PROCEDŪRA



PIEZĪME. Pirms darbarīka lietošanas rūpīgi izlasiet grāmatu ar norādījumiem.

KĀ UZLĀDĒT AKUMULATORU

1. Pievienojiet lādētāju atbilstīgai kontaktligzdai. **IZVAIRIETIES NO TĪKLA AUKLAS NEPAREIZAS EKSPLOATĀCIJAS.** Nekad neizmantojiet tīkla auklu, lai elektroierīci nestu, vilktu vai izrautu no ligzdas spraudni.
2.  **UZMANĪBU:** Lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka, vai personiskas traumas risku, nemēģiniet lietot šo lādētāju ar jebkādu citu izstrādājumu. Līdzīgi, nemēģiniet lādēt ar jebkādu citu lādētāju.
3. Nedarbiniet bojātu lādētāju. Nekavējoties nomainiet bojātus vadus vai lādētāju pilnvarotā WORX apkopes centrā.
4. Nelādējiet slapjos apstākļos. Nelādējiet plāvēju kad temperatūra ir augstāka par 40 °C (104 °F) vai zemāka par 5° C (41 °F). Nelādējiet plāvēju, kad temperatūra ir augstāka.
5. Turiet plāvēju un lādētāju nost no ūdens, karstuma avotiem, (tādiem kā radiatoru, sildītāji, krāsnis... utt.), liesmām vai ķīmiskām vielām. Esiet uzmanīgs, nebojājiet lādētāja vadu, turiet vadu attālu no asām šķautnēm.

LĀDĒŠANAS STACIJAS PIEVIENOŠANA (SK. ATT. A, B)

1. Pievienojiet zema sprieguma vadu uzlādes stacijai pie lādētāja. Pievienojot barošanas auklu, salāgojiet robu uz spraudņa (a) ar izcilni (b) uz transformatora ligzdas. Savienotājus savienojot, jāpieliek neliela piepūle, jo tie ir droši pret mitrumu; pievelciet cieši savienotājus.
2. Pievienojiet lādētāja barošanas vadu pie sienas kontaktligzdas. Ir ieteicams lietot noplūdstrāvas aizsargierīci.

IZLĀDĒTA AKUMULATORA UZLĀDE(Sk. att. C)


Kad WORX Landroid® ir jauns vai tas ticis uzglabāts ilgāku laiku, akumulators nav uzlādēts un to nepieciešams pirms palaišanas uzlādēt. Uzlādei var būt nepieciešams no 1 līdz 2 stundām.

- 1) Novietojiet Landroid® uzlādes stacijā. Ievietojiet plāvēju cik vien tālu iespējams. (Sk. att. C). Labs kontakts tiek izveidots, kad gan lādētāja svītras uz plāvēja saskaras ar kontaktligzdas svītrām uz uzlādes stacijas.
- 2) Atveriet paneļa vāku. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un nospiediet pogu Mājas.
- 3) Aizveriet paneļa vāku. Uzlādes pamatnes sarkanais indikators iedegsies. Kamēr ekrānā tiek rādīts „Uzlādē”.

TEHNISKĀ APKOPE

Pirms jebkuru regulēšanas, remonta vai apkopes darbu veikšanas izņemiet kontaktu no kontaktligzdas. Ierīcei nav nepieciešama papildu eļļošana vai apkope. Nekad netīriet lādētāju ar ūdeni vai ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem. Tīriet ierīci ar sausu lupatiņu. Vienmēr glabājiet lādētāju sausā vietā.

VIDES AIZSARDZĪBA

 Elektropreču atkritumus nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet nolietotās ierīces speciālajās savākšanas vietās. Par atbilstošajās pārstrādes savākšanas vietām konsultējieties ar vietējām iestādēm vai pārdevēju.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Paziņojam, ka izstrādājums:
apraksts **WORX LĀDĒTĀJS**
tips **WA3744**

Atbilst šādām direktīvām:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Atbilst šādiem normatīviem:

EN 60335-1,
EN 60335-2-29,
EN 62233,
EN 55014-1,
EN 55014-2,
EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3



Suzhou 2016/06/24
Allen Ding
Deputāts Galvenais Inženieris,
Testēšana un Sertifikācija



www.worx.com

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.