




WORX®

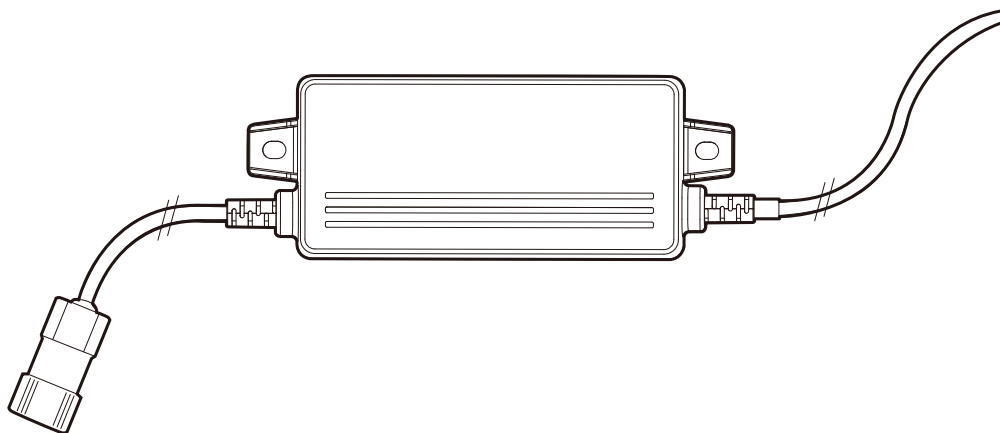


28V Lader for robotgressklipper

NOR


WA3744

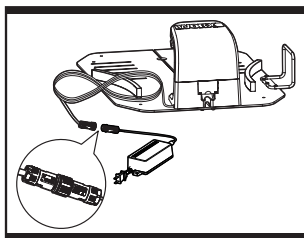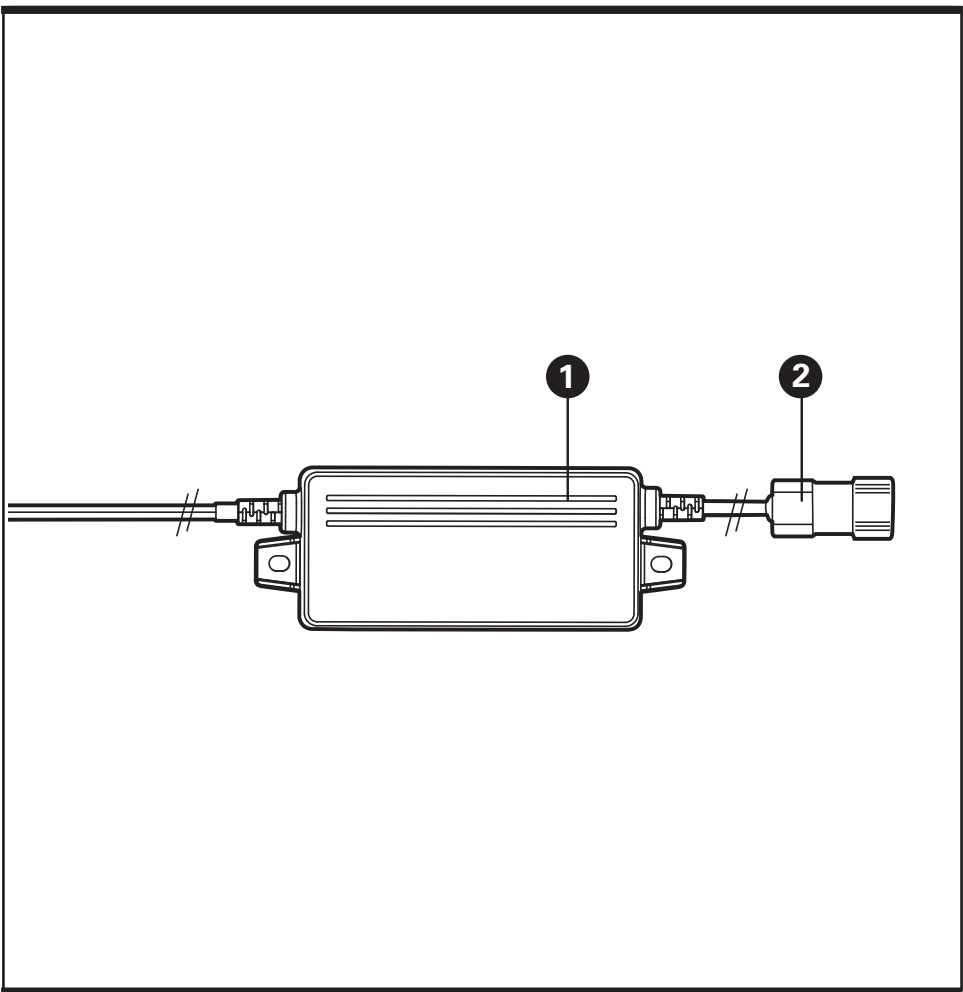

A

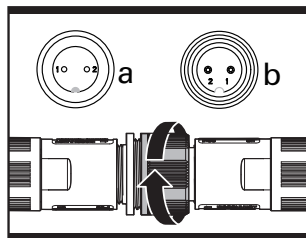

B

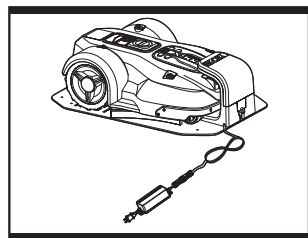

C

1. Strømadapter

2. Kobling

Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen.

Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet. Les på tilbehørspakningen for videre detaljer. Butikkpersonalet kan også gi hjelp og råd.


TEKNISKE DATA

Merkespenning	100-240V~50/60Hz
Merkeytelse	60W
Batteri-ladespenning	28V  1.5A
Ladetid (Omtrent.)	
WA3226(1.5Ah)	1.0h Omtrent.
WA3225(2.0Ah)	1.5h Omtrent.
WA3565(2.9Ah)	2.0h Omtrent.
Antall celler	
WA3225/WA3226/WA3565	7
Vekt	0.6kg
Beskyttelsesklasse	 /II

For tekniske data om typer, antall celler og nominell kapasitet for batteriene som kan lades kan du se navneplaten på batteripakken som følger med WORX.

PRODUKTSIKKERHET

SIKKERHETSINSTRUKSER

 **ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.** Hvis du unnlater å følge instruksjonene under, kan det resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

Ta vare på advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sanser eller sinnsevner, eller som ikke har erfaring eller kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av

barn uten tilsyn.

Skadede skjøteledninger må erstattes av produsenten, service agenten eller personer med lignende autorisasjoner for å unngå fare.

YTTERLIGERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR BATTERILADEREN

1. Les instruksene før lading.
2. Etter ladning, koble batteriladeren fra strømmen. Fjern deretter chassiskoblingen og batteritilkoblingen.
3. Ikke lad opp batterier som lekker.
4. Ikke bruk ladere for annet arbeid enn de den er designet for.
5. Laderen skal kun kobles til vekselstrøm.
6. Brukes kun innendørs, Må ikke utsettes for regn eller vann.
7. Ladeenheten må beskyttes fra fukt.
8. Ikke bruk laderen utendørs.
9. Ikke kortslutt kontaktene på batteri eller lader.
10. Pass på polariteten "+/-" ved lading.
11. Ikke åpne enheten, og hold den utenfor barns rekkevidde.
12. Ikke lad batterier fra andre fabrikanter.
13. Kontroller at tilkoblingen mellom batteriladeren og batteriet er korrekt plassert og ikke er blokkert av andre objekter.
14. Hold hullene i batteriladeren fri for fremmede objekter og beskytt mot skitt og fukt. Oppbevares på et tørt, frostfritt sted.
15. Når du lader batteriene, kontroller at batteriladeren er i et godt ventilert område borte fra lettantennelige materialer. Batteriene kan bli varme under ladning. Ikke lad for mye strøm på batteriene. Sørg for at batteriene og laderne observeres under ladning.
16. Ikke lad opp batterier som ikke er egnet for ladning, de kan overopphetes og ødelegges.
17. Lengre levetid og bedre ytelse oppnås om batteripakken lades når lufttemperaturen er mellom 18 °C og 24 °C. Batteripakken må ikke lades i lufttemperatur under 4,5 °C eller over 40,5 °C. Dette er viktig da det kan hindre alvorlig skade på batteripakken.
18. Bare batteripakker av samme modell som er levert av WORX, og av modeller som anbefales av WORX, kan lades med denne laderen.

SYMBOLER



Les manualen.



Advarsel



Dobbelisolasjon



Sikring



Positiv terminal



Negativ terminal



Avfall etter elektriske produkter må ikke legges sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler avfallet der dette finnes. Undersøk hos de lokale myndighetene eller en detaljist for resirkuleringsråd.

FREMGANGSMÅTE FOR LADNING



MERK: Les nøye gjennom instruksjonsboka før du bruker verktøyet.

HVORDAN BRUKE LADEREN DIN

1. Koble laderen direkte inn i en strømkontakt. **IKKE MISBRUK LEDNINGEN.** Bær aldri laderen etter ledningen. Ikke koble laderen fra kontakten ved å trekke i ledningen.
2.  **FORSIKTIG:** For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade, må denne laderen ikke forsøkes brukt med noe annet produkt. Prøv på samme måte aldri å lade gressklipperen med noen annen lader.
3. En skadet lader må ikke brukes. Bytt umiddelbart ut skadde ledninger eller lader ved et autorisert WORX servicedepot.
4. Ikke lad i våte omgivelser. Ikke lad gressklipperen når temperaturen er over 40 °C (104 °F) eller under 5 °C (41°F).
5. Hold klipperen og laderen unna vann, varmekilder (som radiatorer, varmeapparat, ovner, osv.), flammer eller kjemikalier. Vær nøye med å ikke skade laderledningen ved å holde den vekk fra skarpe kanter.

TILKOBLING AV LADESTASJONEN (Se Figur. A, B)

1. Koble ladestasjonens lavspenningskabel til laderen. Når du kobler til, skal sporet i strømledningen (a) være på linje med sporet i transformatortilkoblingen (b). Koblingene kan være litt vanskelige å koble til, da de er fuksikre, stram koblingene godt.
2. Koble laderens strømledning til en veggkontakt. Det anbefales å bruke en jordfeilbryter.

LADING AV UTTØMT BATTERI (Se Figur. C)

Når WORX Landroid® er ny eller har blitt lagret for en lang periode, vil batteriet ikke være ladet, og må lades opp før start. Ladingen tar mellom 1 og 2 timer.

- 1) Plasser Landroid® i ladestasjonen. Sett klipperen inn så langt som mulig. (se figur C)
God kontakt er oppnådd når begge ladestripsene på klipperen berører midten av kontaktstripsene på ladestasjonen.
- 2) Åpne kontrollpaneldekselet. Trykk på-/av-knappen for å starte, og trykk Hjem-knappen.
- 3) Lukk kontrollpaneldekselet. Ladebasens røde lampe tennes, mens "Lader" vises på skjermen.

VEDLIKEHOLD

Ta ut støpselet fra stikkkontakten før du foretar justeringer, service eller vedlikehold. Det elektriske verktøyet trenger ikke ytterligere smøring eller vedlikehold. Bruk aldri vann eller kjemiske rensemidler for å rense verktøyet. Tørk av med en tørr klut. Du må alltid lagre verktøyet på en tørr plass.

MILJØVERNILTAK



Avfall etter elektriske produkter må ikke legges sammen med husholdningsavfall. Vennligst resirkuler avfallet der dette finnes. Undersøk hos de lokale myndighetene eller en detaljist for resirkuleringsråd.

SAMSVARERKLÆRING

Vi,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Erklærer at produktet,
Beskrivelse **WORX Ladeapparat**
Type **WA3744**

Samsvarer med følgende direktiver,
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU

Standardene samsvarer med
EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3



6

Suzhou 2016/03/29
Allen Ding
Visesjefsingeniør, Testing og Sertifisering





www.worx.com

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.