




# WORX®

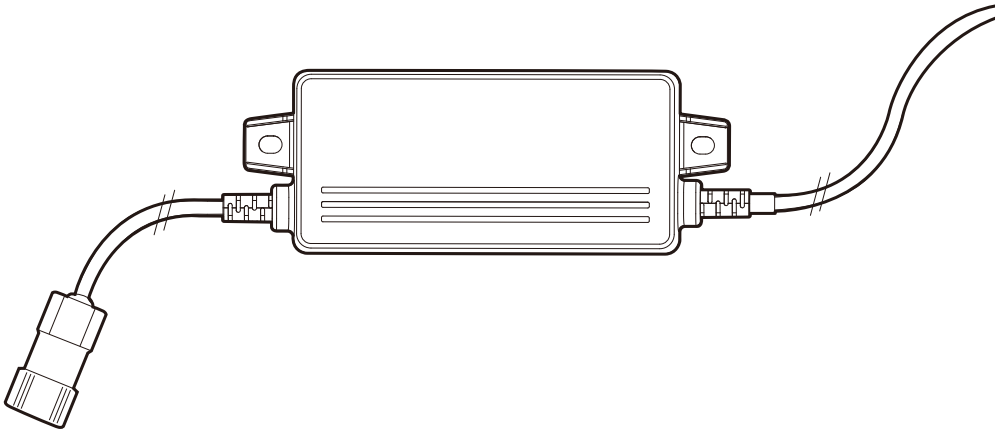


**WA3744**

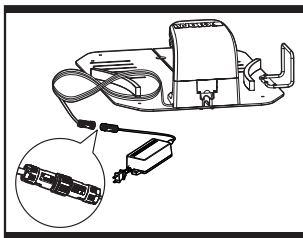


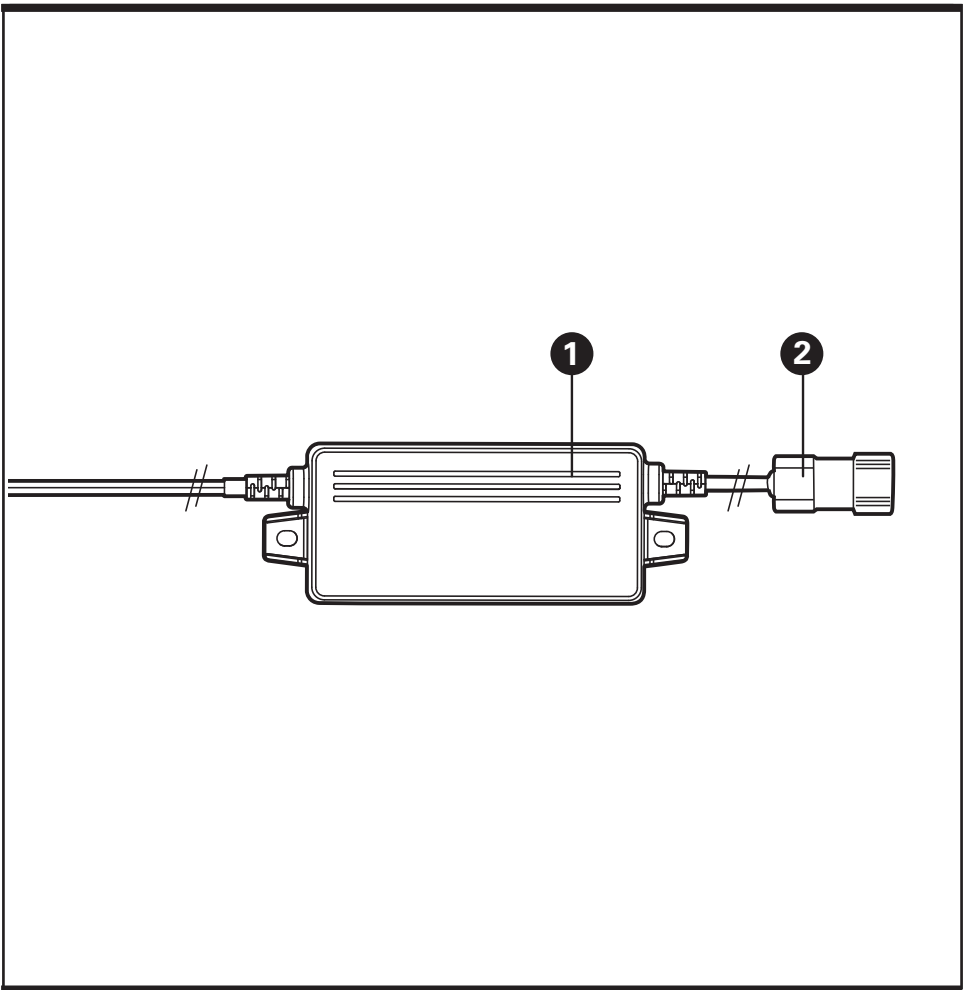

**A**

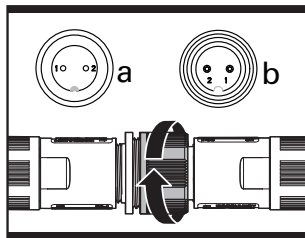

**B**

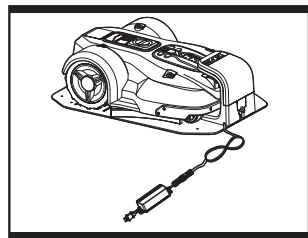

**C**



## 1. Adapter zasilania

## 2. Złącze

**Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria są dostarczane standardowo.**

Zaleca się zakup wszystkich akcesoriów w sklepie, gdzie zakupiono narzędzie. Więcej szczegółów można znaleźć w dodatkowym opakowaniu. Personel sklepu może również udzielić pomocy i porad.


## DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie wejścia	100-240V~50/60Hz
Moc znamionowa	60W
Zakres napięcia baterii ładowalnych	28V  1.5A
Czas ładowania (Ok.)	
WA3226(1.5Ah)	Ok. 1,0 godz.
WA3225(2.0Ah)	Ok. 1,5 godz.
WA3565(2.9Ah)	Ok. 2,0 godz.
Liczba ogniw	
WA3225/WA3226/WA3565	7
Masa urządzenia	0.6kg
Podwójna izolacja	 /II

Dane techniczne, ilość cel i znamionowa pojemność baterii, do ładowania, znajdują się na tabliczce znamionowej zestawu baterii dostarczonej przez WORX.

## BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

## OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 **UWAGA: Należy przeczytać wszystkie przepisy.** Błędy w przestrzeganiu następujących przepisów mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

**Należy dobrze przechowywać te przepisy.**

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych i psychicznych albo o braku doświadczenia

i znajomości obsługi, jeśli będą używać urządzenia pod nadzorem lub zostaną im udzielone instrukcje dotyczące używania urządzenia w bezpieczny sposób oraz zrozumieją potencjalne niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny używać urządzenia do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia powinien być wymieniony przez producenta, specjalistę z punktu serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.

## DODATKOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ŁADOWARKI BATERII

1. Przed ładowania, zapoznaj się z instrukcjami.
2. Po wykonaniu ładowania, odłącz ładowarkę baterii od sieci zasilającej. Następnie odłącz połączenie obudowy i połączenie baterii.
3. Nie należy ładować przeciekającej baterii.
4. Nie należy używać ładowarek do innych prac niż te, do których są przeznaczone.
5. Urządzenie ładowania należy podłączyć do zasilania prądem zmiennym.
6. Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, albo chronić przed deszczem.
7. Urządzenie zasilania należy zabezpieczyć przed wilgocią.
8. Nie należy używać urządzenia ładowania w otwartym terenie.
9. Nie należy zwierać styków baterii lub ładowarki.
10. Przed ładowaniem należy sprawdzić biegunowość "+/-".
11. Nie należy otwierać obudowy urządzenia i należy je trzymać poza zasięgiem dzieci.
12. Nie należy ładować baterii innych producentów.
13. Należy sprawdzić prawidłowe ukierunkowanie połączenia pomiędzy ładowarką baterii i baterią i czy miejsce połączenia nie jest zablokowane przez obce objekty.
14. Z gniazda ładowarki baterii należy usunąć obce objekty i zabezpieczyć je przed brudem i wilgocią. Ładowarkę należy przechowywać w miejscu suchym i nienarażonym na zamarzanie.
15. W czasie ładowania baterii należy sprawdzić, czy ładowarka baterii znajduje się w miejscu dobrze wentylowanym i z dala od materiałów łatwopalnych. Podczas ładowania baterie mogą nagrzewać się. Nie należy przeladowywać baterii. Podczas ładowania nie wolno pozostawiać baterii i ładowarki bez nadzoru.
16. Nie należy ładować nie ładowalnych baterii, ponieważ mogą się one przegrzać i pęknąć.
17. Dłuższą żywotność akumulatorów oraz lepszą wydajność można uzyskać, jeśli są one ładowane w zakresie temperatur powietrza od 18°C do 24°C.

# Ładowarka 28v do zrobotyzowanej kosiarki PL

Nie należy ładować akumulatorów w temperaturze powietrza poniżej 4.5°C lub powyżej 40.5°C. Jest to ważne, gdyż może to zapobiec poważnym uszkodzeniom akumulatorów.

18. Ładować jedynie akumulator tego samego modelu dostarczony przez WORX oraz należący do modeli zalecanych przez WORX.

## SYMBOLE



Przeczytać instrukcję



Ostrzeżenie



Podwójna izolacja

T3.15A



Bezpiecznik topikowy



Zacisk dodatni



Zacisk ujemny



Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

## CHARGING PROCEDURE



**UWAGA:** Przed użyciem narzędzia należy uważnie przeczytać instrukcję.

### UŻYTKOWANIE ŁADOWARKI

1. Ładowarkę należy podłączać bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. **NIE NALEŻY USZKADZAĆ PRZEWODU.** Nigdy nie należy ciągnąć za przewód ładowarki. Nie należy odłączać ładowarki od gniazda lub kosiarki poprzez pociąganie za przewód.

2. **OSTRZEŻENIE:** W celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub odniesienia osobistych obrażeń nie należy używać tej ładowarki z dowolnym innym produktem.

Nie należy także podejmować prób ładowania kosiarki za pomocą innej ładowarki.

3. Nie należy używać uszkodzonej ładowarki. Uszkodzony przewód lub ładowarkę należy natychmiast wymienić w autoryzowanym punkcie serwisowym WORX.
4. Nie należy wykonywać ładowania w mokrych miejscach. Nie należy ładować kosiarki gdy temperatura przekracza 104°F (40°C) lub jest niższa 41°F (5°C).
5. Kosiarkę i ładowarkę należy trzymać z dala od wody, źródeł ciepła, (takich jak radiatory, grzejniki, piece, itd.) ognia lub chemikaliów. Należy uważać, aby nie dotykać przewodem zasilającym do ostrych krawędzi, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie.

### PODŁĄCZANIE DO STACJI ŁADUJĄCEJ (Zob. Rys. A, B)

1. Podłączyć przewód niskiego napięcia stacji ładującej do ładowarki. Podłączając przewód, dopasować karb na łączniku przewodu zasilania (a) do rowka zasilacza sieciowego (b). Złącza mogą stwarzać drobne trudności podczas podłączania, ponieważ są zabezpieczone przed wilgocią. Należy dokładnie i mocno je podłączyć.
2. Podłączyć przewód zasilający ładowarki do gniazdka w ścianie. Zaleca się stosowanie automatycznego bezpiecznika z uziemieniem.

### ŁADOWANIE ROZŁADOWANEGO AKUMULATORA (Zob. Rys. C)

W nowej kosiarce WORX Landroid® lub jeśli była ona długo składowana, akumulator jest rozładowany i przed uruchomieniem należy go naładować. Ładowanie trwa od 1 do 2 godzin.

- 1) Umieścić kosiarkę Landroid® w stacji ładowania. Wsunąć kosiarkę maksymalnie do wnętrza. (ZOB. RYS. C)  
Dobry kontakt następuje, gdy oba paski styków kosiarki dotykają środkowej części pasków styku stacji ładowania.
- 2) Otworzyć pokrywę panelu sterowania. Aby rozpocząć, nacisnąć włącznik, a następnie przycisk Home.
- 3) Zamknąć pokrywę panelu sterowania. Czerwona dioda stacji ładowania włączy się, komunikat „charging” (ładowanie) zostanie wyświetlony na ekranie.


## KONSERWACJA

Przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, obsługi technicznej lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Narzędzie to nie wymaga żadnego dodatkowego smarowania czy konserwacji. Do czyszczenia ładowarki nigdy nie należy używać wody i środków chemicznych. Czyścić suchą szmatką. Ładowarkę należy zawsze przechowywać w suchym miejscu.

# Ładowarka 28v do zrobotyzowanej kosiarki PL

## OCHRONA ŚRODOWISKA

 Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My,  
POSITEC Germany GmbH  
Konrad-Adenauer-Ufer 37  
50668 Köln

deklarujemy, że produkt  
Description **WORX Ładowarka**  
Type **WA3744**

jest zgodny z następującymi dyrektywami,  
**2014/35/EU**  
**2014/30/EU**  
**2011/65/EU**

Normy są zgodne z  
**EN 60335-1**  
**EN 60335-2-29**  
**EN 62233**  
**EN 55014-1**  
**EN 55014-2**  
**EN 61000-3-2**  
**EN 61000-3-3**



Suzhou 2016/03/29  
Allen Ding  
Zastępca głównego inżyniera, testowanie i certyfikacja



**[www.worx.com](http://www.worx.com)**

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.  
AR03019200