




# **WORX**

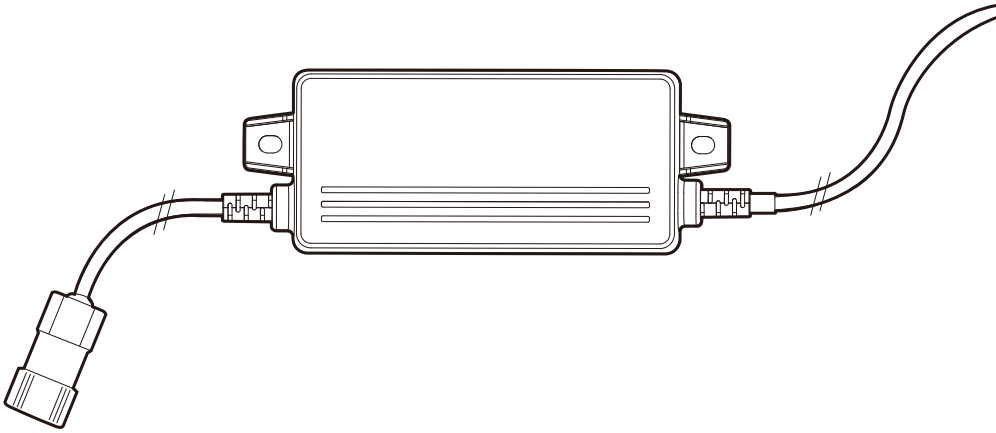


**WA3744**

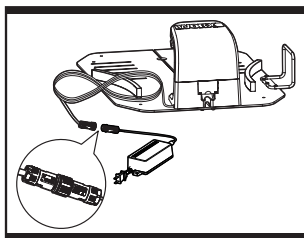


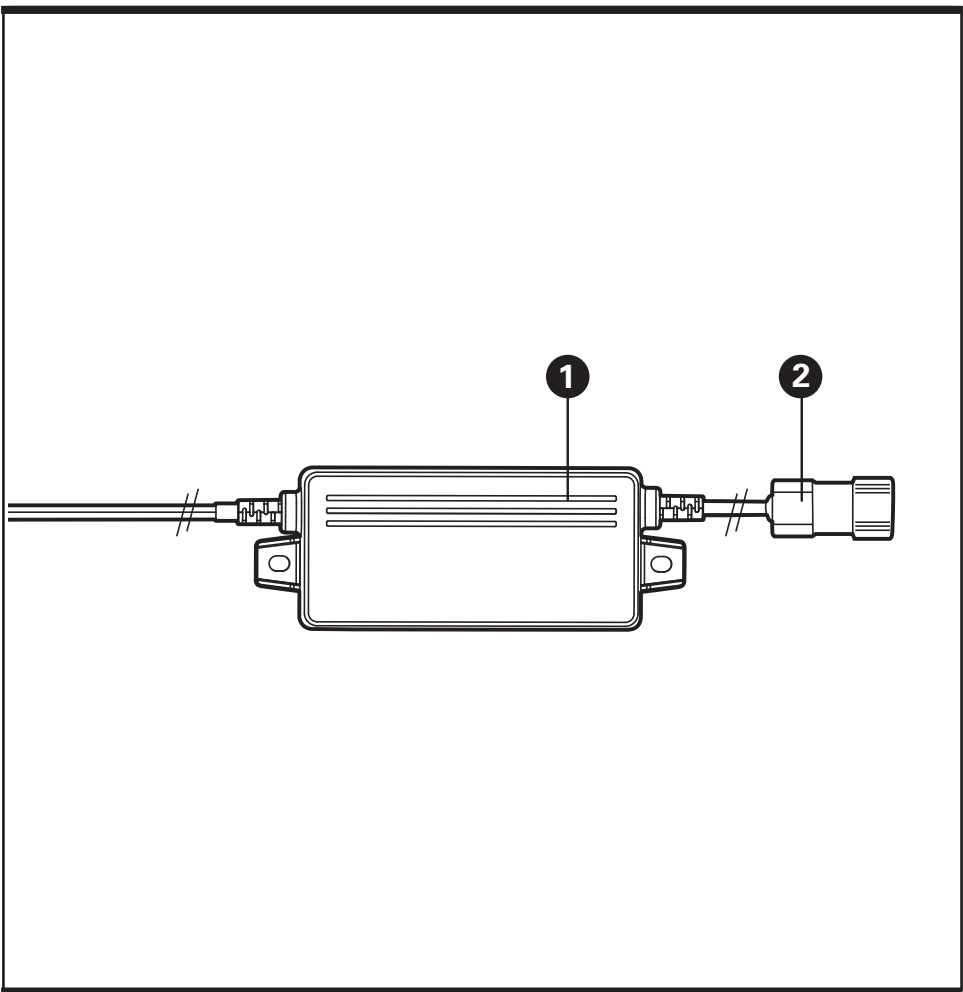

**A**

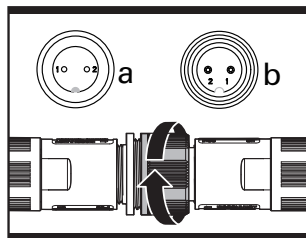

**B**

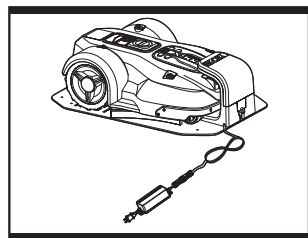

**C**



## 1. Strömadapter

## 2. Kontakt

**Alla tillbehör beskrivna eller avbildade nedan medföljer inte standardprodukten.**

Vi rekommenderar att du köper dina tillbehör från samma återförsäljare som du köpte produkten från. Läs på tillbehörens förpackning för mera information. Din återförsäljare kan också hjälpa dig och ge dig råd.

## TEKNISK INFORMATION

Spänning	100-240V~50/60Hz	
Effekt	60W	
Laddningsspänning	28V  1.5A	
Laddningstid (Ungefär.)		
	WA3226(1.5Ah)	1.0h approx.
	WA3225(2.0Ah)	1.5h approx.
	WA3565(2.9Ah)	2.0h approx.
Antal enheter		
	WA3225/WA3226/WA3565	7
Vikt	0.6kg	
Skyddsklass	 /II	

För tekniska data för typ, antalet celler och märkkapaciteten för batterierna som kan laddas, se namnplattan för batteripaketet som levereras av WORX.

## PRODUKTSÄKERHET

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER



**WARNING: Läs igenom alla säkerhetsvarningar och -instruktioner.**

**Läs alla instruktioner.** Följs inte alla nedanstående instruktioner kan det leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

### Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

Apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner beträffande användning av apparaten

på ett säkert sätt och förstår vilka faror det innebär. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Om strömladdaren är trasig, måste den bytas av tillverkaren eller dess serviceagent eller liknande behörig person för att undvika fara.

## YTTERLIGARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR DIN BATTERULADDARE

1. Läs anvisningarna före uppladdning.
2. Efter laddning, koppla bort batteryladdaren från nätströmmen. Koppla därefter bort chassianslutningen och därefter batterianslutningen.
3. Ladda inte ett läckande batteri.
4. Använd inte laddare för andra ändamål än de är avsedda för.
5. Laddningsenheten får bara anslutas till en växelströmskälla.
6. Får endast användas inomhus, utsatt inte för regn eller vatten.
7. Laddningsenheten måste skyddas mot fukt.
8. Använd inte laddningsenheten utomhus.
9. Kortslut inte batteriets eller laddarens kontakter.
10. Tänk på polerna "+/-" vid laddning.
11. Öppna inte enheten och förvara den utom räckhåll för barn.
12. Ladda inte batterier från andra tillverkare.
13. Kontrollera att anslutningen mellan batteriladdare och batteri är rätt positionerad och att den inte hindras av främmande föremål.
14. Håll batteriladdarens öppningar fria från främmande föremål och skydda dem mot smuts och fukt. Förvara enheten på en torr och frostfri plats.
15. Under laddning av batterier, kontrollera att batteriladdaren är placerad i ett väl ventilerat utrymme och långt bort från antändliga material. Batterier kan bli heta under laddning. Överladda inte batterier. Batterier och laddare får inte lämnas utan uppsikt under laddning.
16. Ladda inte engångsbatterier, eftersom de kan överhettas och gå sönder.
17. Om batteriet laddas i en temperatur mellan 18 och 24 grader får batteriet högre kapacitet och längre livslängd. Ladda inte batteriet i temperaturer under 4,5 eller över 40,5 grader. Detta är mycket viktigt eftersom det förhindrar allvarliga skador på batteriet.
18. Ladda endast batteripaket av samma modell som tillhandahålls av WORX och modeller som rekommenderas av WORX.

# SYMBOLER



Läs handboken.



Varning



Dubbel isolering



Säkring



Positiv terminal



Negativ terminal



Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för återvinningsråd.

## LADDNINGSPROCEDUR



**Obs:** Innan du använder verktyget, läs noga igenom bruksanvisningen.

### HUR DU ANVÄNDER LADDAREN

1. Koppla in laddaren direkt i ett eluttag. **VAR FÖRSIKTIG MED SLADDEN.** Bär aldrig laddaren i sladden. Dra inte ut laddarens kontakt ur eluttaget genom att dra i sladden.
2. **! VARNING:** För att minska risken för brand, elstöt eller personskada, försök inte använda denna laddare med någon annan produkt. Försök inte heller ladda gräsklipparen med en annan laddare.
3. Använd inte skadade laddare. Byt omedelbart ut skadade sladdar eller laddaren hos ett behörigt WORX-serviceställe.
4. Ladda inte i fuktiga omgivningar. Ladda inte gräsklipparen om temperaturen är över 40°C eller under 5°C.
5. Håll laddaren borta från vatten, värmekällor (såsom element, värmefläktar, spisar etc.), öppen eld eller kemikalier. Se till att inte skada laddarsladden genom att hålla den borta från vassa kanter.

### ANSLUTA LADDARSTATIONEN (Se Fig. A, B)

1. Anslut laddningsstationens lågspänningskabel till laddaren. Vid anslutning ska du rikta in skåran på strömsladdens kontakt (a) med skåran på adapterns kontakt (b). Då kontakten är fuktigt kan den vara något svår att få i. Se till att dra åt kontakten ordentligt.
2. Anslut laddarens strömkabel till ett eluttag. Att använda en jordfelsbrytare är att föredra.

### LADDA ETT URLADDAT BATTERI (Se Fig. C)

Om din WORX Landroid® är ny eller har legat i förvaring under längre tid kan batteriet ha laddats ur och måste laddas innan den startar. Att ladda batteriet tar 1 till 2 timmar.

- 1) Placera Landroid® i laddningsstationen. För in gräsklipparen så långt du kan. (SE FIG C) Se till att laddningsremsorna på gräsklipparen ligger emot kontaktremsorna på laddningsstationen.
- 2) Öppna kontrollpanellocket. Tryck på startknappen för att starta och sedan på hemknappen.
- 3) Stäng kontrollpanellocket. Laddningsbasens röda ljus kommer att sättas på, När "Laddar" visas på displayen..

## UNDERHÅLL

Ta bort pluggen från hållaren innan du gör några anpassningar, servis eller underhåll. Ditt verktyg kräver inte extra smörjning eller underhåll. Använd aldrig vatten eller kemiska medel för att rengöra verktyget. Torka rent med en torr trasa. Förvara alltid verktyget på en torr plats.

## MILJÖSKYDD



Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras som hushållsavfall. Återanvänd där det finns anläggningar för det. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljare för återvinningsråd.

# DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi,  
POSITEC Germany GmbH  
Konrad-Adenauer-Ufer 37  
50668 Köln

Deklarerar att denna produkt,  
Beskrivning **WORX Laddningsaggregat**  
Typ **WA3744**

uppfyller följande direktiv,  
**2014/35/EU**  
**2014/30/EU**  
**2011/65/EU**

Standarder överensstämmer med,  
**EN 60335-1**  
**EN 60335-2-29**  
**EN 62233**  
**EN 55014-1**  
**EN 55014-2**  
**EN 61000-3-2**  
**EN 61000-3-3**



Suzhou 2016/03/29  
Allen Ding  
Vice chefsingenjör, tester och certifiering





**[www.worx.com](http://www.worx.com)**

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.  
AR03019300