




WORX®

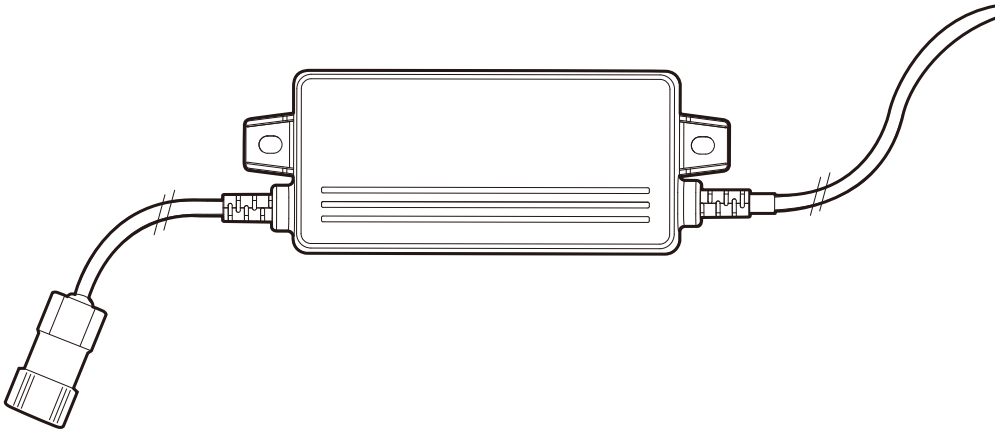


WA3744

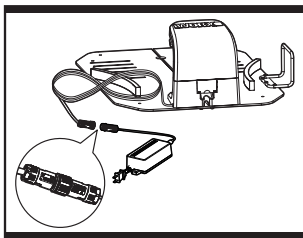


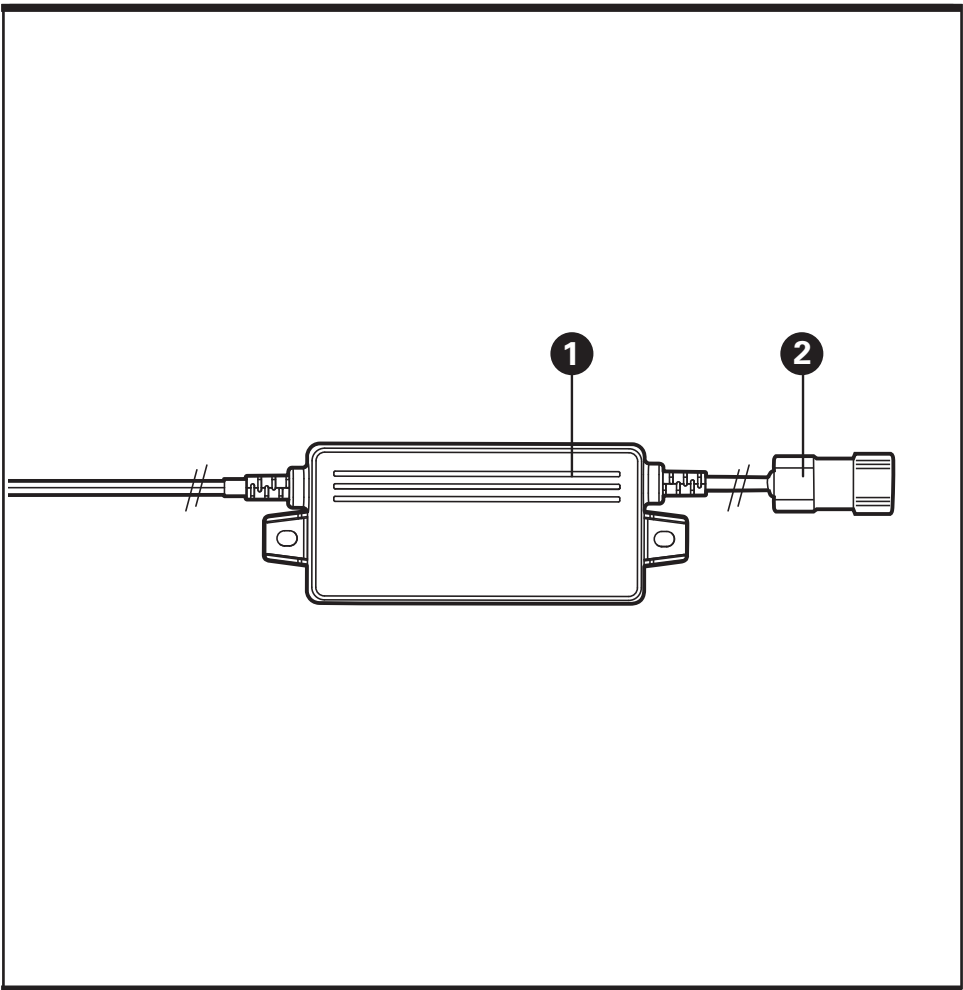

A

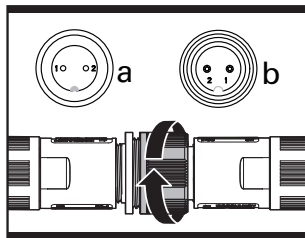

B

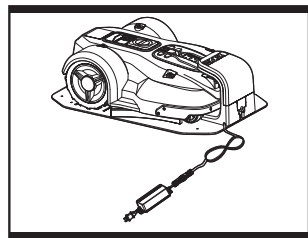

C


1. Napájací adaptér

2. Konektor

Štandardná dodávka neobsahuje všetko zobrazené alebo opísané príslušenstvo.

Odporúčame všetko príslušenstvo kúpiť tam, kde ste kúpili skrutkovač. Podrobnosti nájdete v časti „Dobré rady pre prácu“ tejto príručky alebo v príbalových letákoch príslušenstva. Odborní predavači vám pomôžu vybrať a poradia.

TECHNICAL DATA

Menovité vstupné napätie	100-240V~50/60Hz
Menovitý vstupný výkon	60W
Rozsah napätia pre nabíjateľné batérie	28V $\overline{=}$ 1.5A
Bežný čas nabíjania (Pribl.)	
WA3226(1.5Ah)	1,0 hod.
WA3225(2.0Ah)	1,5 hod.
WA3565(2.9Ah)	2,0 hod.
Počet článkov	
WA3225/WA3226/WA3565	7
Hmotnosť stroja	0.6kg
Trieda ochrany	 /II

Technické údaje týkajúce sa typov, počtu článkov a menovitej kapacity nabíjajúcich akumulátorov nájdete na typovom štítku akumulátora dodávaným spoločnosťou WORX.

BEZPEČNOSŤ PRODUKTU

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



VAROVANIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania a inštrukcie.

Chyba pri sledovaní varovania a inštrukcií môže viesť k elektrickému šoku, vypuknutiu požiaru a/alebo k vážnym zraneniam.

Odložte si všetky varovania a inštrukcie pre budúcu potrebu.

Toto zariadenie nesmie byť používané deťmi do 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú tieto osoby pod dozorom, alebo ak neboli zoznamené s inštrukciami týkajúcimi sa bezpečného použitia zariadenia a sú si vedomé príslušných rizík spojených s jeho použitím. Zariadenie nie je určené na hranie pre deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

Ak dôjde k poškodeniu napájacej šnúry, nechajte ju bezpečne vymeniť u výrobcu, v servise alebo inou príslušne kvalifikovanou osobou.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA NABÍJAČKY BATÉRIÍ

1. Pred nabíjaním si prečítajte návod.
2. Po nabití odpojte nabíjačku batérií od sieťového prívodu. Následne odpojte pripojenie chassis a potom pripojenie batérie.
3. Batérie, z ktorých uniká elektrolyt, nenabíjajte.
4. Nabíjačku batérií nepoužívajte na činnosti, na ktoré nie je určená.
5. Pred nabíjaním sa uistite, či nabíjačka vyhovuje miestnym charakteristikám napájania striedavým prúdom.
6. Určené na používanie v interiéri. Nevystavujte dažďu.
7. Nabíjacie zariadenie musí byť chránené pred vlhkosťou.
8. Nabíjačku nepoužívajte v exteriéroch.
9. Kontakty batérie ani nabíjačky neskratujte.
10. Pri nabíjaní dodržiavajte vyznačenú polaritu „+/-“.
11. Jednotku neotvárajte a uskladňujte ju mimo dosahu detí.
12. Nenabíjajte batérie iných výrobcov.
13. Presvedčte sa, že spojenie medzi nabíjačkou a batériou má správnu polohu a nie je blokované inými predmetmi.
14. Otvory na nabíjačke batérií chráňte pred špinou a vlhkosťou, ako aj pred vniknutím cudzorodých predmetov. Uskladňujte na suchom mieste bez výskytu mrazu.
15. Pri nabíjaní batérie nabíjačku umiestnite v dobre vetranej miestnosti a v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov. Počas nabíjania môže dôjsť k ohriatiu nabíjačky. Batérie nenabíjajte nadmerne. Počas nabíjania nenechávajte batérie a nabíjačku bez dozoru.
16. Nenabíjajte nenabíjateľné batérie, pretože môže dôjsť k prehrievaniu a poškodeniu.
17. Dlhšiu životnosť a lepší výkon dosiahnete v prípade nabíjania batérie pri teplotách v rozmedzí 18 °C a 24 °C. Batériu nenabíjajte pri teplotách nižších ako

- 4,5 °C alebo vyšších ako 40,5 °C. Je to dôležité, a zabránite tak vážnemu poškodeniu batérie.
18. Nabíjajte iba batérie rovnakého typu, aký je dodávaný spoločnosťou WORX, a modely odporúčané spoločnosťou WORX.

SYMBOLY



Prečítajte si návod na používanie



Výstraha



Dvojitá izolácia



Poistka



Kladná svorka



Záporná svorka




Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Recyklujte v zberných miestach na tento účel zriadených. O možnosti recyklácie sa informujte na miestnych úradoch alebo u predajcu.

POSTUP NABÍJANIA



POZNÁMKA: Pred tým, ako náradie použijete, prečítajte si návod na použitie (bodka nemá byť bold).

AKO NABÍJAČKU POUŽÍVAŤ

1. Pripojte kábel nabíjačky do siete.
NEPOŠKODZUJTE NAPÁJACÍ KÁBEL. Nikdy neprenášajte nabíjačku za napájací kábel. Neodpájajte nabíjačku od siete alebo od sekačky ťahaním za napájací kábel.
2.  **POZOR:** Z dôvodu obmedzenia rizika vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb, nepoužívajte sa túto nabíjačku s iným výrobkom. Taktiež sa nepokúšajte nabíjať kosačku akýmkoľvek iným typom nabíjačky.
3. Poškodenú nabíjačku nepoužívajte. Poškodenú nabíjačku a káble okamžite vymeňte v autorizovanom servise WORX.

4. Nenabíjajte na vlhkých miestach. Kosačku nenabíjajte, ak je teplota okolitého vzduchu vyššia ako 104°F (40°C) alebo nižšia ako 41°F (5°C).
5. Udržujte kosačku aj nabíjačku v bezpečnej vzdialenosti od vody, zdrojov tepla (ako sú radiátory, ohrievače, rúry atď.), otvoreného ohňa alebo chemikálií. Nevedzte napájací kábel cez ostré hrany, zabránite tak poškodeniu kábla.

PRIPOJENIE NABÍJACEJ ZÁKLADNE (Pozrite Obr. A, B)

1. Kábel s nízkym napätím z nabíjacej základne pripojte k nabíjačke. Pri pripájaní vyrovnajte výrez na konektore napájacieho kábla (a) s drážkou na konektore transformátora (b). Spájanie konektorov môže byť trochu ťažšie, pretože sú odolné proti vlhkosti. Konektory pevne dotiahnite.
2. Napájací kábel nabíjačky pripojte do elektrickej zásuvky v stene. Ak to bude možné, použite prúdový chránič tak, ako je odporúčené.

NABÍJANIE VYBITÉHO AKUMULÁTORU (Pozrite Obr. C)

Ak je kosačka WORX Landroid® úplne nová, alebo ak bola dlhšiu dobu uskladnená, akumulátor nebude nabitý a pred spustením ho bude potrebné nabiť. Nabíjanie trvá 1 až 2 hodiny.


- 1) Landroid® umiestnite do nabíjacej základne. Kosačku zastrčte, čo najďalej tak, ako to bude možné. (Pozrite obr. C)
Správny kontakt dosiahnete, keď sa oba nabíjacie prúžky na kosačke budú dotýkať stredu kontaktných prúžkov na nabíjacej základni.
- 2) Otvorte kryt ovládacieho panelu. Zapnutie prevediete stlačením tlačidla on/off (zap./vyp.), potom stlačte tlačidlo Home (Domov).
- 3) Zatvorte kryt ovládacieho panelu. Rozsvieti sa červená kontrolka základne na nabíjanie. Súčasne je na displeji zobrazené "charging"(nabíjanie).

ÚDRŽBA

Pred vykonaním akéhokoľvek nastavovania, opráv a údržby odpojte pílu od siete.

Vaša píla nevyžaduje žiadne dodatočné mazanie ani údržbu. Vaše náradie nevyžaduje žiadny servisný zásah. Svoje náradie nikdy nečistíte vodou alebo chemickými čistiacimi prostriedkami. Vytrite ho suchou handrou.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom. Recyklujte v zberných miestach na tento účel zriadených. O možnosti recyklácie sa informujte na miestnych úradoch alebo u predajcu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

My,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

vyhlasujeme, že tento výrobok,
Popis **WORX Nabijačka batérií**
Typ **WA3744**

zodpovedá nasledujúcim smerniciam,
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU

spĺňa posudzované normy

EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a large, light grey CE mark. The signature appears to be 'Allen Ding'.

Suzhou 2016/03/29
Allen Ding
Zástupca vrchnej konštrukčnej kancelárie,
Testovanie & Certifikácia



www.worx.com

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.
AR03019200