




WORX

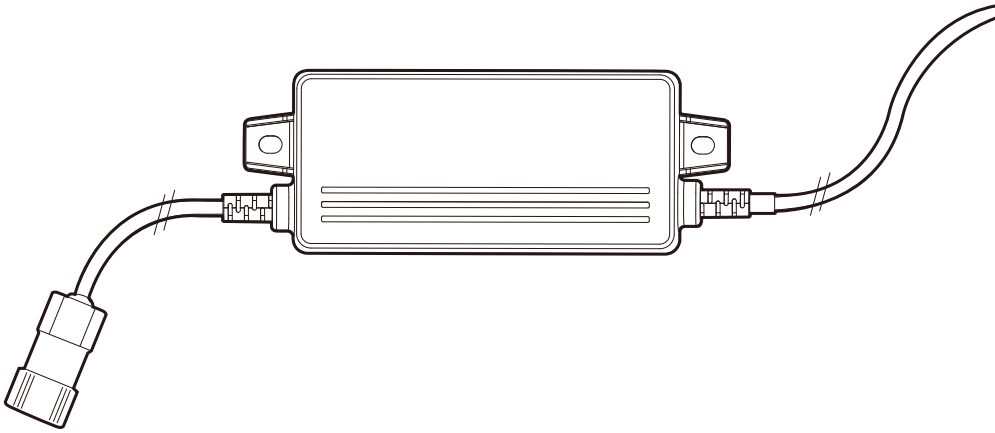


WA3744

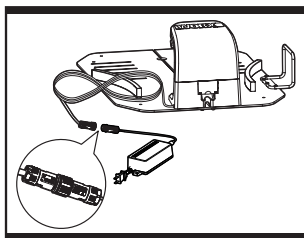


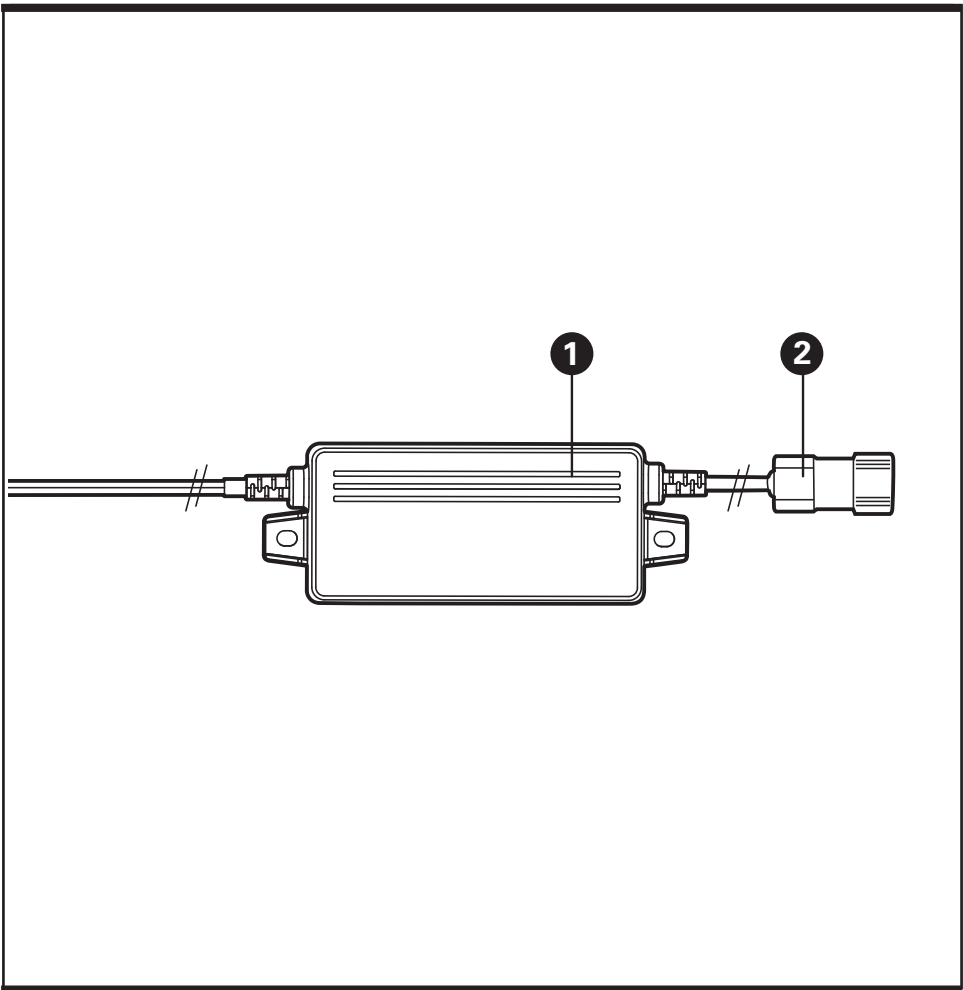

A

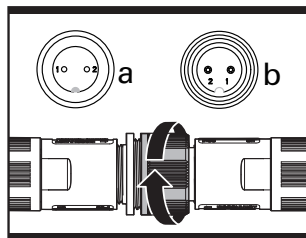

B

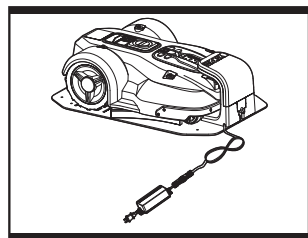

C



1. Napajalni adapter

2. Priklop

Pri standardni dobavi niso vključeni vsi prikazani dodatki.

Prporočamo vam, da dodatke vedno kupujete v isti trgovini, kot ste kupili strožček. Za podrobnosti si oglejte razlage na embalaži kompleta dodatkov. Pri odločanju o ustreznem dodatku, vam lahko pomaga tudi osebeje v trgovini.


TECHNICAL DATA

Nominalna vhodna napetost	100-240V~50/60Hz
Nominalna moč	60W
Izhodna napetost	28V  1.5A
Čas polnjenja (pribl.)	
WA3226 (1,5Ah)	1,0 h pribl.
WA3225 (2,0Ah)	1,5 h pribl.
WA3565 (2,9Ah)	2,0 h pribl.
Število celic	
WA3225/WA3226/WA3565	7
Teža orodja	0.6kg
Razred zaščite	 /II

Tehnične podatke o vrstah, številu celic in nominalni kapaciteti akumulatorjev, ki jih lahko polnite, si oglejte na podatkovni ploščici akumulatorja WORX

VARNOST IZDELKA

SPLOŠNA VARNOSTNA OPOZORILA

 **OPOZORILO: Preberite vsa opozorila in napotke.** Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje lahko potrebovali.

Naprave ne smejo uporabljati otroci, ki so mlajši od 8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, niti osebe, ki predhodno niso bile ustrezno poučene o pravilni in varni uporabi te

naprave. Otroci naj se z napravo nikoli ne igrajo. Če otroku zaupate čiščenje ali vzdrževanje naprave, bodite poleg in ga nadzorujte.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja le proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene osebe, sicer obstaja nevarnost poškodb.

DODATNA VARNOSTNA NAVODILA ZA VAŠ POLNILEC AKUMULATORJEV

1. Pred polnjenjem preberite navodila.
2. Po polnjenju izključite polnilec iz omrežja. Nato odklopite povezavo s podnožjem in snemite akumulator.
3. Nikoli ne polnite akumulatorjev, ki ne tesnijo.
4. Polnilca nikoli ne uporabljajte za druge namene kot je predviden.
5. Pred polnjenjem preverite ali so podatki na polnilcu skladni z lastnostmi omrežja.
6. Za uporabo v notranjih prostorih, ne izpostavljajte dežju.
7. Polnilca ne smete neposredno izpostaviti vlagi.
8. Polnilca ne uporabljajte na prostem.
9. Pazite, da ne pride od stika med poloma na polnilcu ali na akumulatorju.
10. Preden začnete s polnjenjem, preverite položaja polov "+/-".
11. Polnilca nikoli ne odpirajte in poskrbite, da ne bo dostopen otrokom.
12. S polnilcem nikoli ne polnite akumulatorjev drugih proizvajalcev, niti neznanih modelov.
13. Poskrbite, da bo povezava med polnilcem in akumulatorjem pravilno vzpostavljena in neovirana.
14. Reže na polnilcu naj bodo vedno čiste in zavarovane pred vlago in nečistočami. Polnilec hranite na suhem in pred zmrzaljo varnem mestu.
15. Med polnjenjem naj bo polnilec na dobro zračenem mestu in proč od lahko vnetljivih snovi. Akumulatorji se med polnjenjem segrejejo. Pazite, da akumulatorjev ne napolnite preko dovoljene ravni. Polnilec in akumulator med polnjenjem imejte pod nadzorom.
16. Nikoli ne polnite akumulatorjev, ki jih ni dovoljeno polniti, saj se pri tem lahko pregrejejo in eksplodirajo.
17. Če želite zagotoviti dolgo življenjsko dobo in učinkovito delovanje akumulatorjev, jih polnite pri temperaturah med 18 °C in 24 °C. Nikoli ne polnite akumulatorjev, če so temperature prostora pod 4,5 °C in nad 40,5 °C. To je pomembno zato, ker tako preprečite resne poškodbe akumulatorjev.
18. Polnilnici uporabljate le za polnjenje predpisanih modelov WORX oziroma modelov, ki jih priporoča WORX.

28V Polnilnik za robotsko kosilnico SL

SIMBOLI



Preberite navodila za uporabo.



Opozorilo



Dvojna izolacija



Varovalka



pozitivni pol



Negativni pol



Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki..

POSTOPEK POLNJENJA



OPOMBA: Preden začnete uporabljati strojček, si pozorno preberite navodila.

UPORABA POLNILNIKA

1. Priključite polnilnik v vtičnico. **PAZITE, DA NE POŠKODUJETE NAPAJALNEGA KABLA.** Nikoli ne nosite polnilnika za napajalni kabel. Ne izključite polnilnika iz vtičnice z vlečenjem napajalnega kabla.
2. **POZOR:** Za preprečitev nevarnosti požara, električnega udara ali telesne poškodbe, ne poskušajte uporabljati tega polnilnika z drugimi napravami. Prav tako ne poskušajte polniti kosilnice z drugim polnilnikom.
3. Ne uporabljajte okvarjenega polnilnika. Poškodovan kabel napajalnika takoj zamenjajte pri pooblaščenem servisu WORX.
4. Ne polnite v vlažnih prostorih. Ne polnite kosilnice, ko je temperatura nad 40 °C in pod 5 °C.
5. Kosilnico in napajalnik hranite proč od vode, virov toplote, (kot so radiatorji, grelniki, štedilniki, ... itd.) ognja ali kemikalij. Pazite da ne poškodujete napajalnega kabla z ostrimi robovi.

PRIKLJUČITEV POLNILNE POSTAJE (Glejte Sliko A, B)

1. Priključite nizkonapetostni kabel polnilne postaje v polnilnik. Ko priklapljate bazo za polnjenje, poravnajte zarezo priklopa električnega kabla (a) z utorom na priklupu transformatorja (b). Spojitev priklopov je lahko otežena zaradi vodoodpornosti, privijte prikllope čvrsto.
2. Priključite napajalni kabel polnilnika v električno vtičnico. Zaželeno je uporaba varnostnega stikala.

POLNENJE IZTROŠENE BATERIJE (Glejte Sliko C)


Nova ali dolgo časa hranjena naprava WORX Landroid® nima napolnjene baterije in pred uporabo potrebuje polnjenje. Polnjenje traja 1 do 2 uri.

- 1) Postavite Landroid® v polnilno postajo. Vstavite kosilnico čim dlje. (Glejte sliko C) Dober priklp je dosežen, ko se trakovi napajalnika kosilnice dotaknejo središča trakov napajalnika polnilne postaje.
- 2) Odprite pokrov nadzorne plošče. Pritisnite gumb on/off (vklop/izklop) za zagon in pritisnite gumb Home (domov).
- 3) zaprite pokrov nadzorne plošče. Vklpila se bo rdeča lučka baze za polnjenje, med polnjenjem bo na zaslonu prikazano 'charging' (polnjenje).

VZDRŽEVANJE

Polnilec pred nastavljanjem, servisiranjem ali vzdrževanjem obvezno odklopite iz napajanja. Polnilca ni treba nič mazati ali ga vzdrževati. Za čiščenje polnilca nikoli ne uporabljate vode ali kemičnih čistilnih sredstev. Priporočamo da ga le obrišete z mokro krpo. Polnilnik vedno shranjujete na suhem mestu.

VAROVANJE OKOLJA

 Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Izjavljamo, da je izdelek ,
Opis izdelka **WORX Polnilnik akumulatorjev**
Vrsta izdelka **WA3744**

Skladen z naslednjimi direktivami,
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU

In izpolnjuje naslednje standarde
EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3



Suzhou 2016/03/29
Allen Ding
Namestnik glavnega inženirja,
Testiranje in certificiranje



www.worx.com

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.
AR03019200