


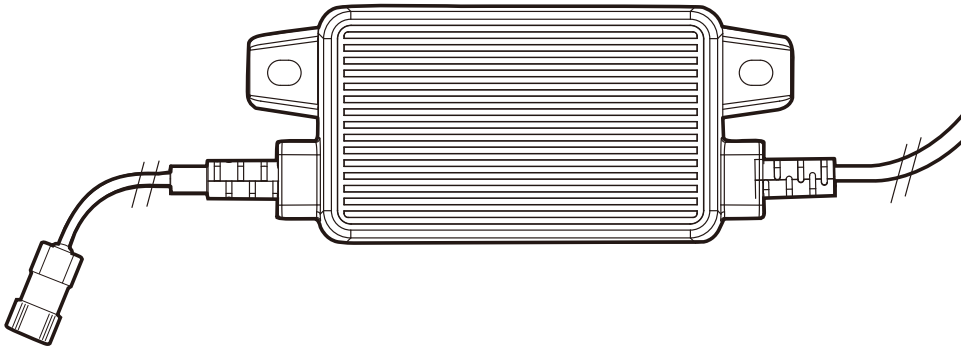


# WORX®




**WA3750**

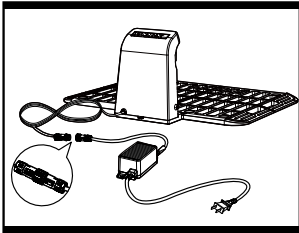


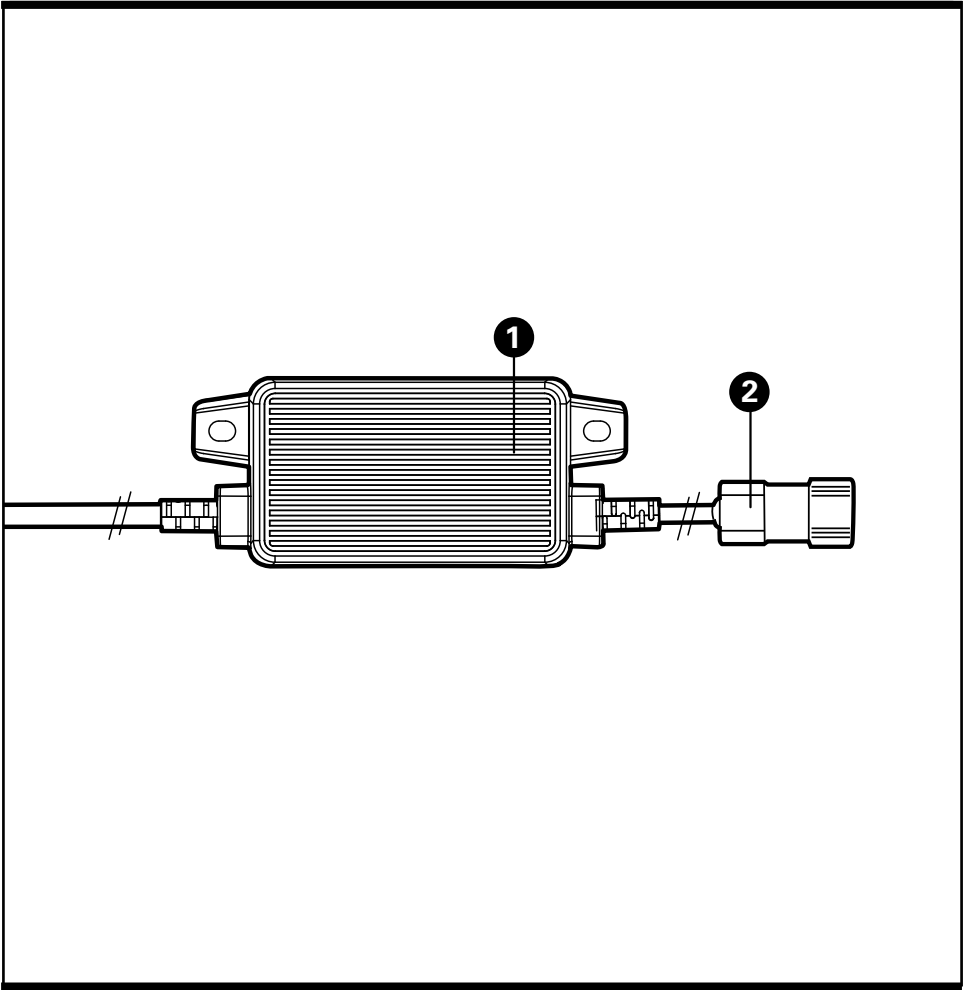

**A**

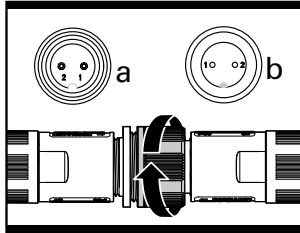

**B**

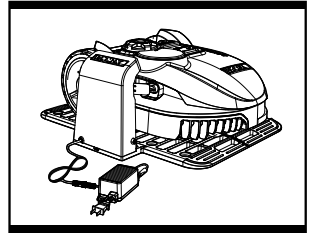

**C**



## 1. Adattatore di alimentazione

## 2. Connettore

**Accessori illustrati o descritti non fanno necessariamente parte del volume di consegna.**


Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l'attrezzo. Fare riferimento alla confezione dell'accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.

## DATI TECNICI

Tensione nominale	100-240V~50/60Hz
Potenza nominale	38W
Tensione di ricarica della batteria	20V  1.5 A
Tempo di ricarica (circa)	
2.0Ah	1.5 ore circa.
2.9Ah	2.0 ore circa.
Numero di celle	5
Peso	0.3 kg
Classe protezione	 /II

Per i dati tecnici dei tipi, il numero di pile e la capacità nominale delle batterie che possono essere ricaricate, far riferimento alla targhetta del pacchetto della batteria fornito da WORX.

## SICUREZZA DEL PRODOTTO ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

 **AVVERTENZA: Leggere tutte le avvertenze per la sicurezza e tutte le istruzioni.** Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

**Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterle consultare quando necessario.**

L'apparecchio può essere usato da bambini da 8 anni in su e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono sotto la supervisione o seguono le istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La

pulizia e la manutenzione non devono essere fatte dai bambini senza supervisione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal centro servizi o da personale qualificato in modo da evitare rischi.

## ALTRE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CARICABATTERIE

1. Prima di effettuare la carica delle batterie leggere le istruzioni.
2. Una volta completata la carica, scollegare il caricatore dalla rete elettrica. Staccare quindi il collegamento al telaio e poi quello alla batteria.
3. Non caricare batterie con perdita di elettroliti.
4. Non utilizzare caricatori per operazioni diversi da quelli per i quali sono stati realizzati.
5. Collegare il caricatore solo ad alimentazione CA.
6. Il caricatore deve essere protetto dall'umidità.
7. Non usare il caricatore all'esterno.
8. Non cortocircuitare i contatti della batteria o del caricatore.
9. Rispettare la polarità "+/-" durante la ricarica.
10. Non aprire l'apparecchiatura. Tenerla fuori dalla portata dei bambini.
11. Non ricaricare le batterie di altri costruttori.
12. Verificare che il collegamento tra caricabatteria e la batteria sia posizionato in modo corretto, e che non ci siano corpi estranei.
13. Evitare che le aperture di ventilazione del caricabatteria siano ostruite da oggetti. Proteggere la macchina da polvere e umidità. Riporre il caricabatteria in un luogo asciutto e temperato.
14. Durante la ricarica delle batterie, verificare che il caricabatteria si trovi in un'area ben ventilata e distante da materiali infiammabili. Le batterie possono scaldarsi durante la ricarica. Non lasciare incustoditi batterie e caricatori durante la ricarica.
15. Non ricaricare batterie che non siano ricaricabili, perché potrebbero surriscaldarsi ed esplodere.
16. Una maggior durata nel tempo e prestazioni migliori possono essere ottenute se le batterie vengono caricate a una temperatura dell'aria compresa tra i 18°C e i 24°C. Non caricare le batterie a temperature inferiori a 4,5°C o superiori a 40,5°C. Questo dettaglio è importante in quanto può evitare danni seri alle batterie.
17. Caricare solo pacchi batterie del modello fornito o raccomandato da WORX.

## SIMBOLI



Leggere il manuale.



Attenzione



Classe protezione



Fusibile



Terminale positivo



Terminale negativo




I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

## PROCEDURA PER LA CARICA



**NOTA:** Leggere scrupolosamente il manuale delle istruzioni prima di usare l'attrezzo.

### COME UTILIZZARE IL CARICATORE

1. Collegare il caricatore direttamente ad una presa elettrica. **NON SOTTOPORRE IL CAVO A TENSIONE ECCESSIVA.** Non trascinare mai il caricatore dal cavo. Non scollegare il caricatore dalla presa o dal tagliaerba tirandolo dal cavo.
2.  **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di incendio, folgorazione elettrica, o lesione personale non utilizzare questo caricatore con altri prodotti. Allo stesso modo, non tentare di caricare il robot tosaerba con un caricatore diverso.
3. Non utilizzare il caricatore se è danneggiato. Sostituire immediatamente i cavi o il caricatore se danneggiati rivolgendosi ad un centro assistenza autorizzato WORX.
4. Non eseguire la ricarica in luoghi umidi. Non ricaricare il tagliaerba se la temperatura è superiore a 104°F (40°C) o inferiore a 41°F (5°C).
5. Conservare il tagliaerba e il caricatore distante da acqua e fonti di calore, (quali ad esempio radiatori, stufe, cucine...ecc.) fiamme o agenti chimici. Fare attenzione a non danneggiare il cavo del caricatore, prestando attenzione a tenere il cavo distanti da bordi acuminati e taglienti.

### CONNESSIONE ALLA BASE DI RICARICA (Vedere Fig. A, B)

1. Collegare il cavo a bassa tensione della base di ricarica al caricatore. Quando si effettua il collegamento, allineare la tacca sul connettore del cavo di alimentazione (a) con la scanalatura sul connettore del trasformatore (b). Essendo a prova di umidità, i connettori, potrebbero essere un po' difficoltosi da collegare. Stringere i connettori saldamente.
2. Collegare il cavo di alimentazione del caricatore a una presa di corrente a muro. È preferibile utilizzare un interruttore differenziale, come raccomandato.

### CARICAMENTO DI UNA BATTERIA ESAURITA (Vedere Fig. C)

Quando Landroid® WORX è nuovo oppure è stato riposto per lungo tempo, la batteria è scarica e deve essere caricata prima di avviare il robot tosaerba. La ricarica richiede 1-2 ore.

- 1) Posizionare il Landroid® nella base di ricarica. Inserire il tosaerba il più lontano possibile. (Vedere C)  
Un buon contatto si ottiene quando entrambe le strisce di ricarica sul tosaerba toccano il centro



- delle strisce di ricarica sulla base di ricarica.
- 2) Aprire il coperchio del pannello dei comandi. Premere il pulsante on/off per avviare, quindi premere il pulsante Home.
  - 3) Chiudere il coperchio del pannello dei comandi. L'indicatore luminoso rosso della base di ricarica si illumina. Mentre sullo schermo compare l'indicazione "In ricarica".

## MANUTENZIONE

Rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o manutenzione.

L'attrezzo non richiede lubrificazione o manutenzione aggiuntiva. Non utilizzare mai acqua o detergenti chimici per pulire l'attrezzo, pulire con un panno asciutto. Conservare sempre gli attrezzi elettrici in luoghi asciutti.

## TUTELA AMBIENTALE

 I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare  deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

## DICHIARAZIONE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

NOI,  
POSITEC Germany GmbH  
Konrad-Adenauer-Ufer 37  
50668 Köln

Dichiara che l'apparecchio,  
Descrizione **WORX Carica batteria**  
Codice **WA3750**  
È conforme alle seguenti direttive,  
**2014/35/EU**  
**2014/30/EU**  
**2011/65/EU**

conforme a  
**EN 60335-1**  
**EN 60335-2-29**  
**EN 62233**  
**EN 55014-1**  
**EN 55014-2**  
**EN 61000-3-2**  
**EN 61000-3-3**



Suzhou 2016/09/29  
Allen Ding  
Vice capo ingegnere, testing e certificazione





**[www.worx.com](http://www.worx.com)**

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.  
AR01279700