




WORX®

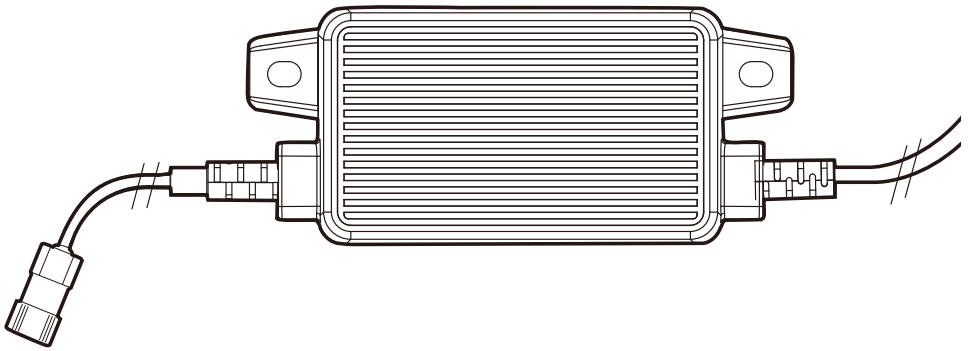


WA3750

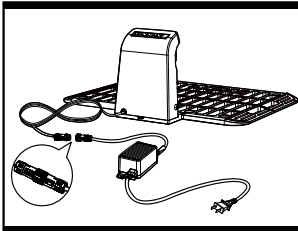


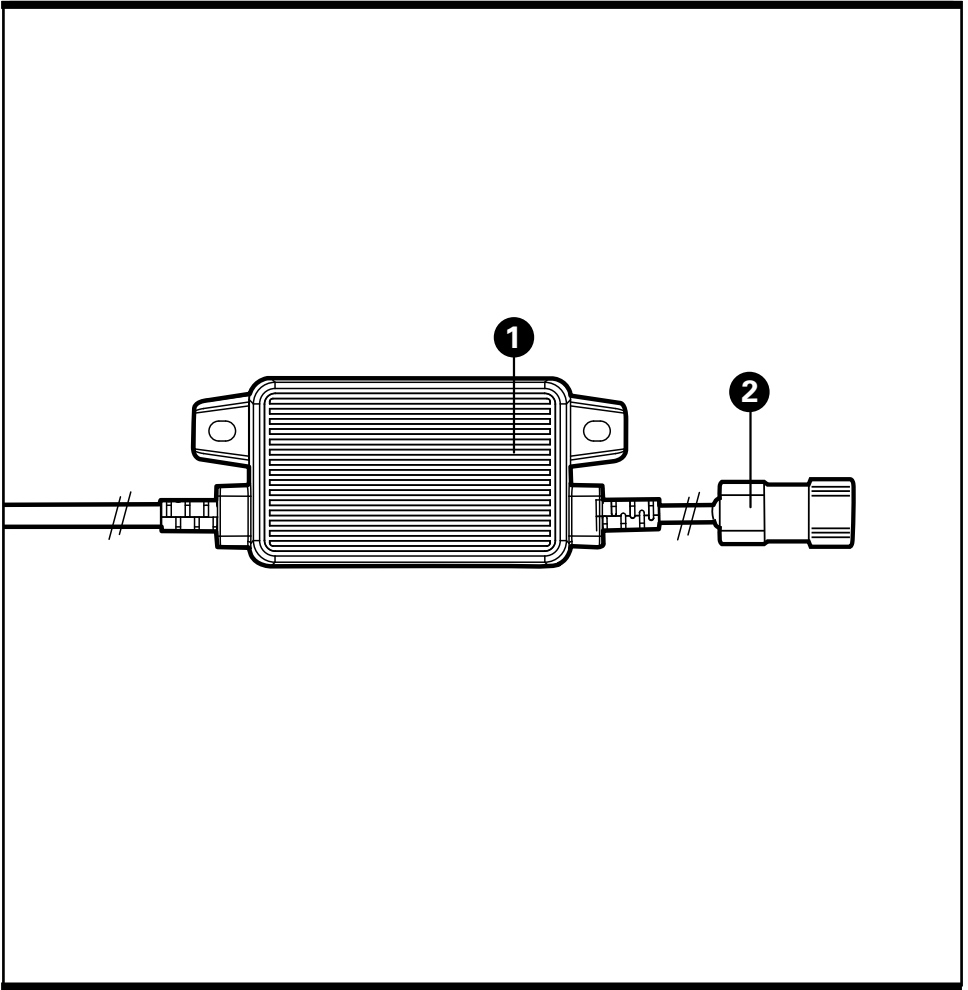

A

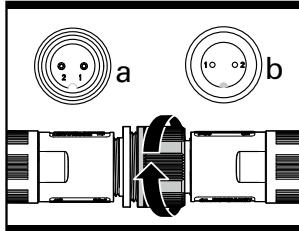

B

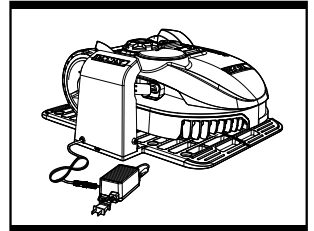

C


1. Maitinimo adapteris

2. Jungties

Ne visi pavaizduoti ar aprašyti priedai yra įtraukti į standartinį komplektą.

Visus priedus rekomenduojame įsigyti parduotuvėje, kurioje pirkote įrankį. Išsamesnės informacijos ieškokite šio vadovo darbinųjų patarimų skyriuje arba ant priedų pakuotės. Patarti gali ir parduotuvės personalas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Krovimo įtampa	100-240V~50/60 Hz
Galia įvestis	38W
Išvestis įtampa	20 V \approx 1.5 A
Įkrovimo trukmė (maždaug)	
2.0Ah	maždaug 1.5 val.
2.9Ah	maždaug 2.0 val.
Elementų skaičius:	5
Mašinos svoris	0.3kg
Dviguba izoliacija	

Techniniai duomenys, įskaitant tipus, elementų skaičių ir akumuliatorių, kuriuos galima krauti, nominalią galią, nurodyti WORX pateikto akumuliatoriaus bloko vardinėje lentelėje.

GAMINIO SAUGA SAUGOS INSTRUKCIJOS

⚠️ ĮSPĖJIMAS: perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nepaisant įspėjimų ir nesilaikant instrukcijų, galima nukentėti nuo elektros smūgio, gaisro ir (arba) rimtai susižeisti.

Saugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad ateityje vėl galėtumėte paskaityti.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Be suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus,

ji keisti turi gamintojas, jo paslaugų agentas ar panašią kvalifikaciją turintis asmenys.

PAPILDOMOS ELEMENTŲ ĮKROVIKLIO NAUDOJIMO SAUGOS TAISYKLĖS

1. Prieš apmokestinimo, perskaitykite instrukcijas.
2. Įkrovus, įkroviklį atjunkite nuo maitinimo tinklo. Tada nuimkite korpuso jungtį, po to – elemento jungtį.
3. Elemento, iš kurio bėga elektrolitas, įkrauti negalima.
4. Įkroviklių nenaudokite ne pagal paskirtį.
5. Įkroviklį junkite tik prie AC maitinimo šaltinio.
6. Naudoti tik viduje.
7. Įkroviklio nenaudokite atviraime ore.
8. Neuztrumpinkite elemento ar įkroviklio kontaktų.
9. Kraudami, laikykites poliarizavimo (+/-).
10. Neatidarykite prietaiso ir laikykite jį vaikams neprieinamoje vietoje.
11. Neįkraukite kitų gamintojų elementų.
12. Patikrinkite, ar įkroviklio ir elemento jungtis yra teisingoje vietoje, jai nekliudo pašaliniai daiktai.
13. Įkroviklio angose neturi būti pašalinių daiktų, nešvarumų ir drėgmės. Laikykite sausoje, nešaltoje vietoje.
14. Įkraudami elementus, užtikrinkite, kad įkroviklis yra gerai vėdinamoje vietoje ir atokiau nuo degių medžiagų. Įkrovimo metu elementai gali įkaisti. Elementų per daug įkrauti negalima. Užtikrinkite, kad elementai ir krovikliai įkrovimo metu nebūtų paliekami be priežiūros.
15. Vienkartinį elementų pakartotinai įkrauti negalima, nes jie gali perkaisti ir trūkti.
16. Ilgesnis naudojimo laikas ir geresnis efektyvumas gaunamas, jei maitinimo elementų pakuotė yra įkraunama, kai oro temperatūra yra 180C-240C. Maitinimo elementų pakuotės nekraukite, kai oro temperatūra yra žemiau 4,50C arba virš 40,50C. Tai svarbu, nes tokiu būdu galite išvengti stipraus maitinimo elementų pakuotės apgadavimo.
17. Įkraukite tik tokio pat arba rekomenduojamo modelio WORX akumuliatorių.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Skaityti vadovą



Ispėjimas



Dviguba izoliacija



Saugiklis



Teigiamas terminalas



Neigiamas terminalas



Elektrinės atliekos neturi būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Jei turite galimybę, perdirbkite jas. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į vietinius specialistus ar atstovą.

ĮKROVIMO PROCEDŪRA



PASTABA: Prieš pradėdami naudoti įrankį atidžiai perskaitykite instrukcijų knygelę.

KAIP ĮKRAUTI MAITINIMO ELEMENTĄ

1. Įkroviklį įkiškite į atitinkamą kištukinį lizdą.
NESIEMKITE SU LAIDU GRUBIAI. Niekada elektrinio įrankio neneškite, nestumkite ar netraukite paėmę už laido.
2. **ATSARGIAI.** Norėdami išvengti gaisro, elektros smūgio ar susižalojimų, nebandykite naudoti šio kroviklio su jokiai kitu gaminiu. Taip pat nebandykite krauti vežapjovės jokiai kitu krovikliu.
3. Nenaudokite sugedusio kroviklio. Pažeistus laidus arba kroviklį nedelsdami pakeiskite naujais įgaliotajame WORX techninės priežiūros centre.
4. Nekraukite esant drėgnoms oro sąlygoms. Nekraukite vežapjovės, kai temperatūra viršija 104 °F (40 °C) arba nesiekia 41 °F (5 °C).
5. Saugokite vežapjovę ir kroviklį nuo vandens, šilumos šaltinių (pavyzdžiui radiatorių, šildytuvų, viryklių ir pan.), atviros liepsnos ar chemikalų. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte kroviklio laido – laikykite laidą atokiai nuo aštrių kraštų.

PRIJUNGIMAS PRIE KROVIMO ĮRENGINIO (Žr. A, B Pav.)

1. Prijunkite krovimo įrenginio žemos įtampos kabelį prie kroviklio. Prijungdami sutapdinkite maitinimo laido jungties (a) ir transformatoriaus jungties (b) įrantas. Jungtis prijungti gali būti šiek tiek sunku, nes jos turi apsaugas nuo drėgmės: tvirtai prijunkite jungtis.
2. Prijunkite kroviklio maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo. Pageidautina naudoti rekomenduojamą įžemintą grandinės pertraukiklį.

IŠSIKROVUSIO AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS (Žr. C Pav.)

Jeigu WORX „Landroid“ yra naujas arba jis buvo ilgai nenaudotas, akumulatorius nebus įkrautas ir prieš naudojimą jį reikės įkrauti. Krovimas trunka maždaug 1–2 valandas.

- 1) Dėkite „Landroid“ į krovimo įrenginį. Įkiškite vežapjovę iki pat galo. (Žr. C pav.)
Tinkamas kontaktas užtikrinamas, kai vežapjovėje esančios krovimo juostelės liečia krovimo įrenginio kontaktinių juostelių centrus.
- 2) Atidarykite valdymo skydelio dangtelį. Paspauskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ir Paspauskite mygtuką su namelio simboliu.
- 3) Uždarykite valdymo skydelio dangtelį. Užsideds krovimo įrenginio raudonos spalvos lemputė. Kai ekrane rodoma „kraunama“.

PRIEŽIŪRA

Prieš reguliuodami, apžiūrėdami ar remontuodami įrankį, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
Jūsų įrankio tepti ar tvarkyti papildomai nereikia. Įkroviklio niekada nevalykite vandeniu ar cheminiais valikliais. Nuvalykite sausu skudurėliu. Įkroviklį visada laikykite sausoje vietoje.

APLINKOS APSAUGA



Elektrinės atliekos neturi būti išmetamos kartu su buitinėmis atliekomis. Jei turite galimybę, perdirbkite jas. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į vietinius specialistus ar atstovą.

ATITIKTIES DEKLARA- CIJA

Mes,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

Skelbiame, kad gaminyš
Aprašymas **WORX KEITIKLIS**
Tipas **WA3750**

atitinka tokias direktyvas:

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EU

Standartai atitinka:

EN 60335-1

EN 60335-2-29

EN 62233

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

6



Suzhou 2016/12/16

Allen Ding

Vyriausiasis inžinierius Pavaduotojas,

Testavimas ir Sertifikavimas





www.worx.com

Copyright © 2016, Positec. All Rights Reserved.
AR01283000